取 付 説 明 書

2011. 12

ETC 車載器 音声ガイド タイプ（ETH-102P），ブザー ガイド タイプ（ETH-081D）	*N BOX*

取り付け概要図

〈音声ガイド タイプ〉

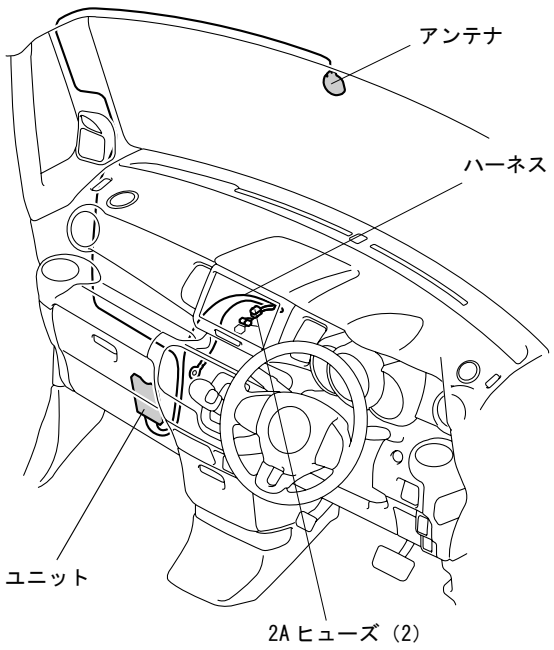

〈ブザー ガイド タイプ〉

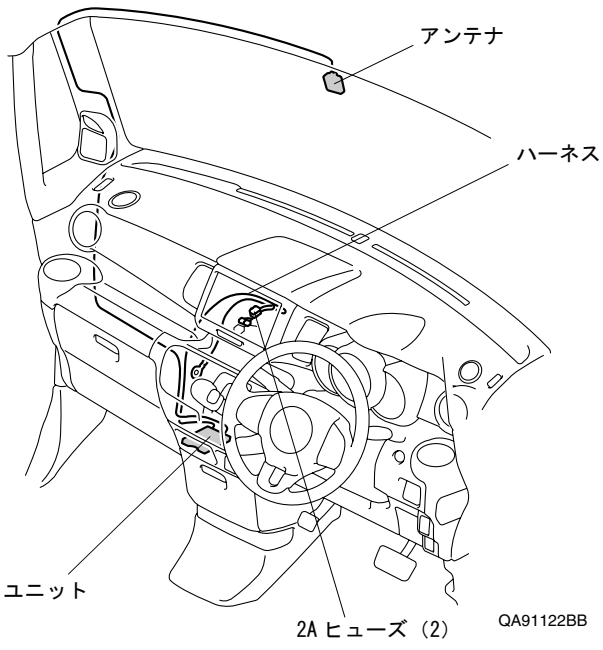

QA91122BB

安全にお取り付けいただくために（必ずお読みください）

コーション マークについて

・ 本書では，作業者や他の人が傷害をおう可能性があること，また取り付けに関するアドバイスなどを下記の表示を使って説明します。

⚠ 危 険 指示に従わないと，死亡または重大な傷害に至るもの

⚠ 警 告 指示に従わないと，死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠ 注 意 指示に従わないと，傷害をうける可能性があるもの

アドバイス 故障，破損するのを防ぐためのアドバイスや，知っておくと便利なこと

禁止事項

© Honda Access Corp. 2011

アイコンについて

・ 作業する場所と作業者の目線を下記のアイコンを使って表示します。


車両に対しての場所


インストルメントパネル付近に対しての場所

・ 作業中に必ず守っていただくことを下記のアイコンを使って表示します。

保護メガネを着用する

革手袋を着用する

二人作業を行う

部品を段ボールまたは毛布の上に置く

バリを取り除く

タッチアップ ペイントを塗布し，十分に乾燥させる

部品を保管（お客様へ返却）する

貼り付け面を十分に圧着する

指定トルクで締め付ける

面に対して垂直に作業を行う

脱脂洗浄剤で清掃する

ワイヤー ハーネスの取り扱いに関する注意

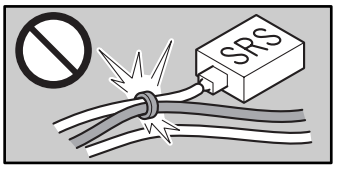

用品ハーネスとSRSハーネスを一緒にクランプしないこと。

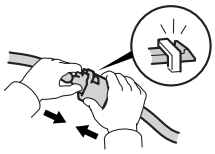
カプラー，端子類の接続は，確実にロックするまで差し込むこと。

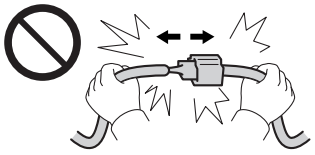
カプラー，端子類の接続を外す時は，ハーネスを引っ張らないこと。


ステー等から取り外したカプラーは必ず元に戻すこと。

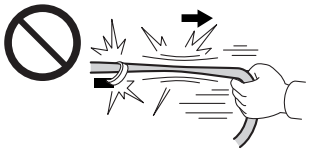
ハーネス類は強く引っ張らないこと。

用品ハーネスは，垂れ下がらないよう指定された場所にクランプすること。

ハーネス類は部品にかみ込ませないこと。

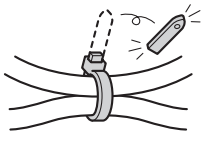
ハーネス バンドの余った部分は，カットすること。

一般的な注意

- 取付説明書の記載事項に加えてサービスマニュアルに記載の整備情報や関連事項に準じて作業を行うこと。特に安全には万全の注意を払うこと。
- 車両本体および各部品に傷を付けたり，破損しないこと。
- 特にツメやクリップ等には十分注意すること。
- 復元時のことを考えて，取り付け状態を確認してから車両部品を取り外すこと。

電装部品に関する注意

- バッテリーのマイナス（－）端子を接続したまま取り付け作業は絶対に行わないこと。

本用品に関する注意

- ボルト，スクリュー等は，必ず本説明書に指定されている部品を使用すること。安易に似ている部品を使用すると，トラブル等の原因になる恐れがある。
- 取り付けや貼り付け作業は直射日光の当たる場所，ほこり等の出る場所では行わないこと。
- 貼り付け作業を行う際は，貼り付け面の温度を 15 ～ 40 ℃に保つこと。
- 特に低温時には，両面テープ等の粘着性が低下することがあるため，貼り付け面を暖めてから貼り付けること。
- 用品および車両部品を破損しないよう注意しながら十分に圧着して貼り付けること。
- 貼り直すことのないように注意すること。貼り直しを行うと破損，または両面テープやフィルム等の性能が十分に発揮されない場合がある。
- 貼り付け後 24 時間程度は，貼り付け部を水で濡らさないこと。

構成部品

ETC キット（音声ガイド タイプ）

ユニット

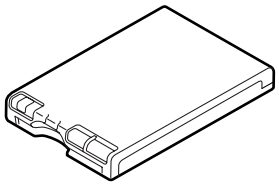

アンテナ

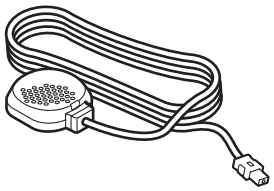

ハーネス

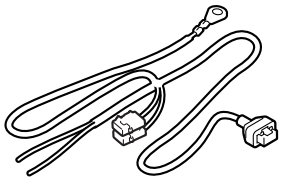

ブラケット

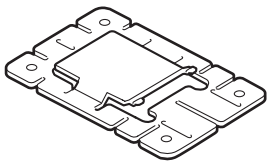

両面テープ A

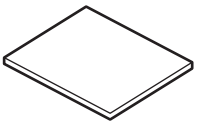

（ETC ユニットに貼付済）

両面テープ B

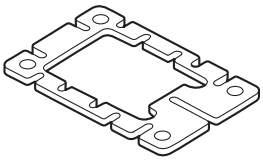

（ブラケットに貼付済）

クリップ付きハーネスバンド

（使用しません）

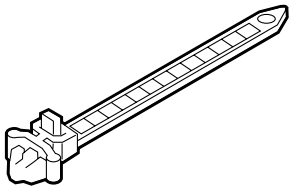

クッション テープ

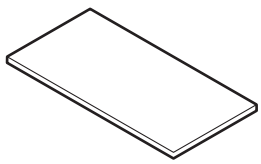

エプト シーラー

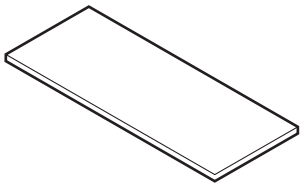

ハーネス バンド（15）

（3 本余ります）

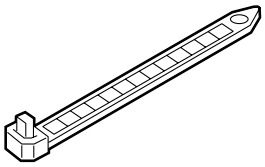

ケーブル クリップ（4）

（使用しません）

グロメット（2）

アース ボルト

（使用しません）

ジョイント コネクター カバー（2）

ジョイント コネクター ケース（2）

車載器管理番号シール



（取扱説明書に貼付済）

取扱説明書

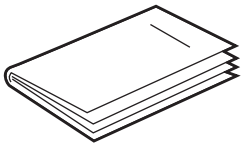

ETC キット（ブザー ガイド タイプ）

ユニット

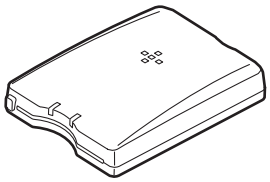

アンテナ

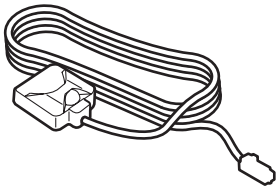

ハーネス

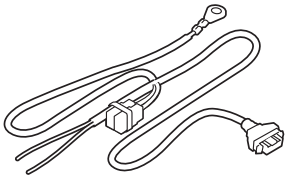

ブラケット

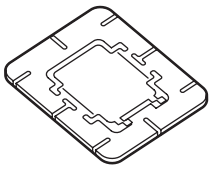

両面テープ A

（使用しません）

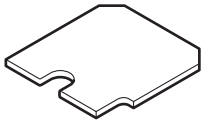

両面テープ B

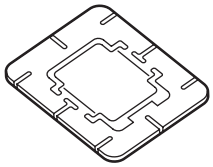

両面テープ C



クッション テープ

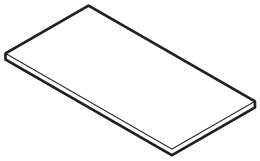

エプト シーラー

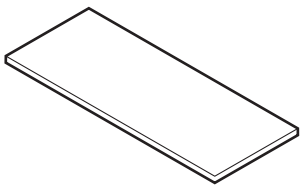

ハーネス バンド（15）

（2 本余ります）

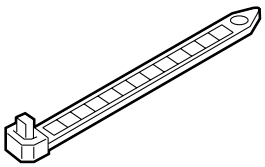

ケーブル クリップ（4）

（使用しません）

グロメット（2）

（使用しません）

アース ボルト

（使用しません）

ジョイント コネクター カバー (2)

ジョイント コネクター ケース (2)

車載器管理番号シール



取扱説明書

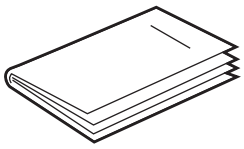

ガーニッシュ キット

ガーニッシュ

プライマー (K-500)

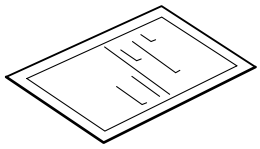

プライマー (N-200)

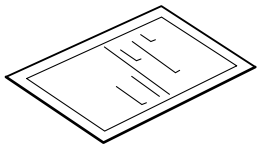

両面テープ D

補修パーツ 部番：91561-TA0-A01（別売）

● サイド カーテン エアバッグ装備車は，ピラー ガーニッシュを復元する際にクリップを交換してください。

クリップ

必要工具 / 用具

- スパナ
- ニッパー
- はさみ
- 定規
- ラチェット
- プライヤー
- ドリル刃
- ドライバー型ハンドル
- ハンディ リムーバ セット (KTC ATP2014) 相当品
- プラス ドライバー
- マスキング テープ
- 脱脂洗浄剤（Honda 純正用品）
- サインペン
- ソケット
- 絶縁テープ
- 18 mm 径ホール ソー
- 保護めがね
- ナイフ
- やすり
- 粘着テープ
- ウエス
- ゴム ハンマー
- 廻挽きのこぎり
- ドリル
- がびょう
- 巻尺
- ブチル シーラー

取付方法と手順

脱脂洗浄剤での清掃方法

● 脱脂洗浄剤をウエスに染み込ませ，貼り付け面の油分，ゴミ，汚れ等を，完全に拭き取る。

アドバイス
・ 脱脂洗浄剤は必ず Honda 純正用品を使用すること。 ・ 脱脂洗浄剤を貼り付け面に直接かけないこと。 ・ 十分に乾燥させてから貼り付け作業を行うこと。

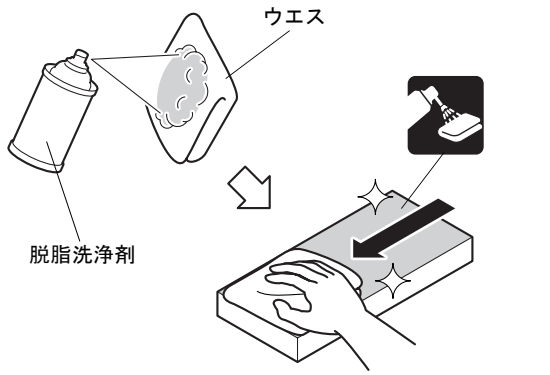

Q931901BW

バッテリー マイナス（－）端子の取り外し

1. 車両ヘッド ユニット等の設定を記録する。
2. マイナス（－）端子の接続を外す。

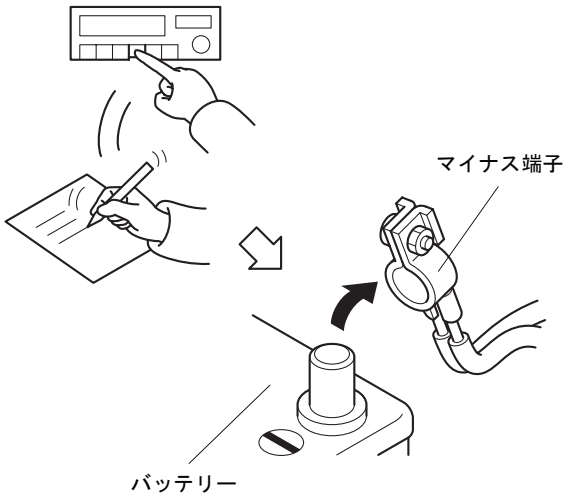

Q941501AW

プライマーの塗布

3. マスキング テープを貼り付ける。

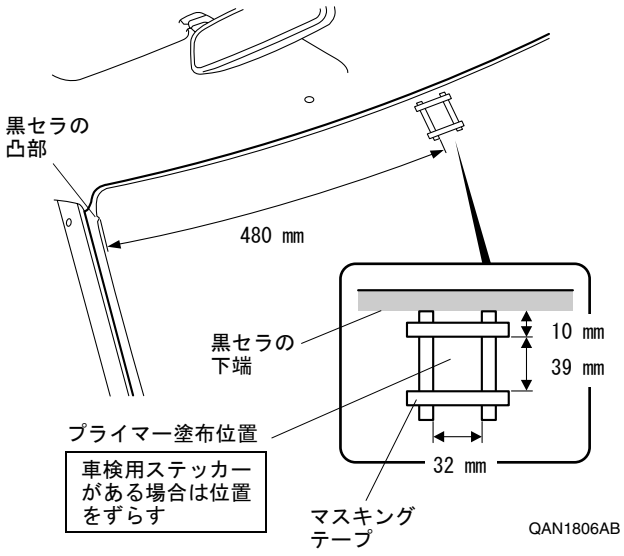

QAN1806AB

4. プライマー（N-200）を塗布する。

アドバイス
・ 使用するプライマーを間違えないように注意すること。 ・ プライマーを乾燥させている間に次の作業を進めること。 ・ プライマー塗布後に 24 時間以上経過した場合は，再度プライマーを塗布すること。

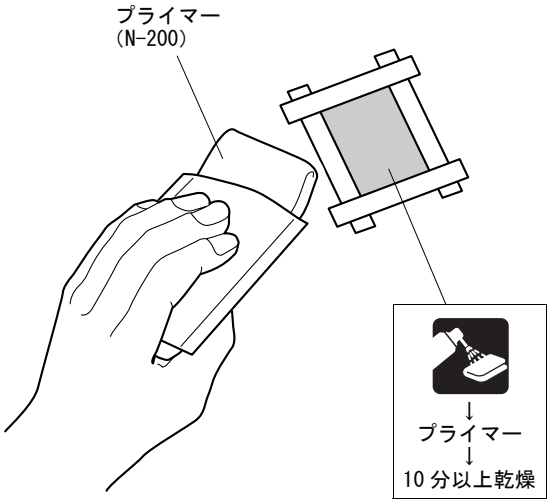

QAN1807AB

5.　マスキング テープを貼り付ける。

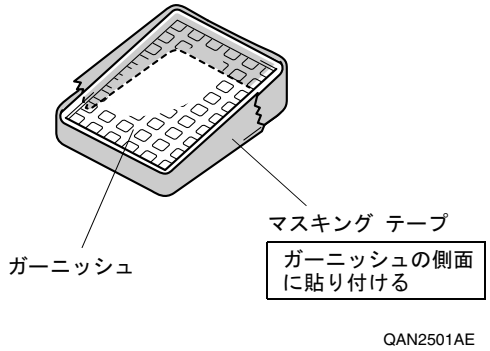

QAN2501AE

6.　プライマー（K-500）を塗布する。

アドバイス
・ 使用するプライマーを間違えないように注意すること。 ・ プライマーを乾燥させている間に次の作業を進めること。 ・ プライマー塗布後に 24 時間以上経過した場合は，再度プライマーを塗布すること。

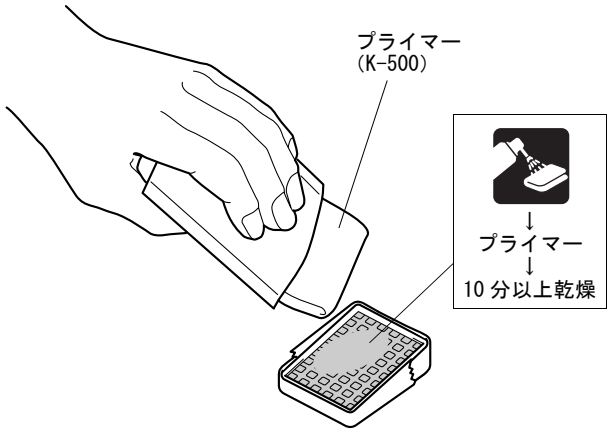

QAN2502AE

車両部品の取り外し

7.　クリップを外す。



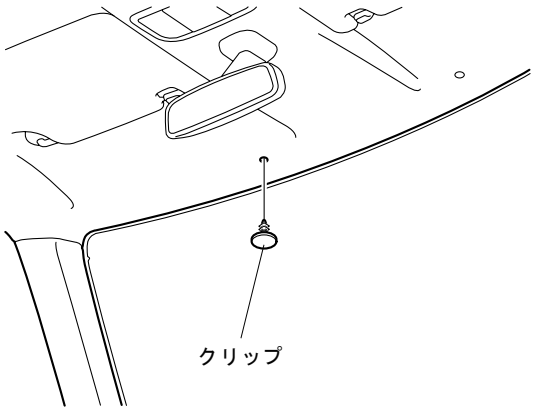

QA90402AB

・ サイド カーテン エアバッグ		
	装備車	手順 8-9
	非装備車	手順 10 へ

〈サイド カーテン エアバッグ装備車〉

8. 左フロント ピラー ガーニッシュを叩く。

アドバイス

・ ドア オープニング シールにブチル シーラーが塗布されているため，車両部品を汚さないように注意すること。



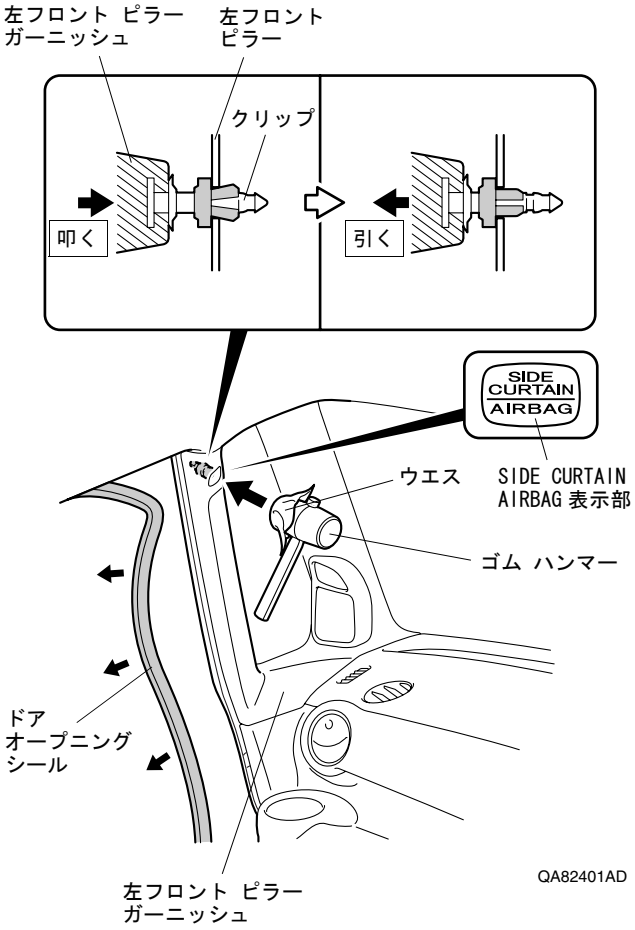

9. 左フロント ピラー ガーニッシュを取り外す。

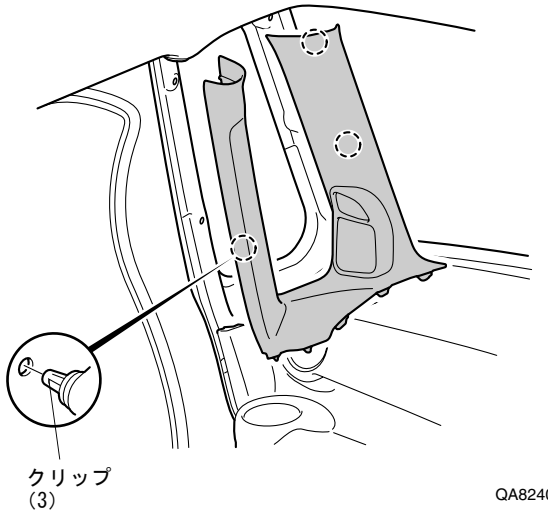

手順 11 へ

〈サイド カーテン エアバッグ非装備車〉

10. 左フロント ピラー ガーニッシュを取り外す。

アドバイス

・ ドア オープニング シールにブチル シーラーが塗布されているため，車両部品を汚さないように注意すること。



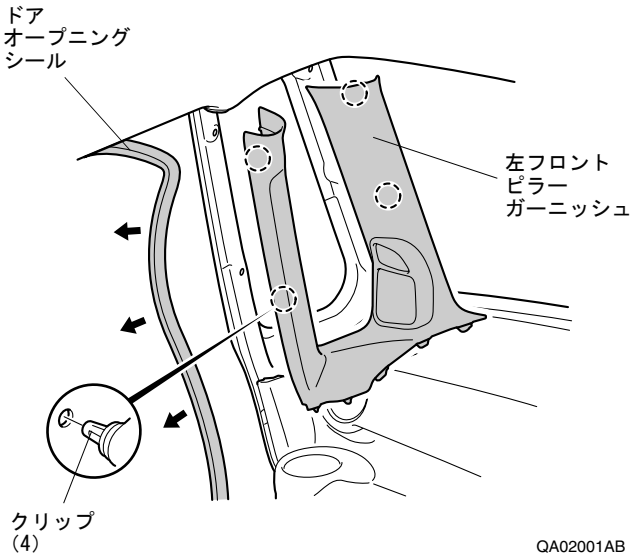

11. グローブ ボックスを取り外す。

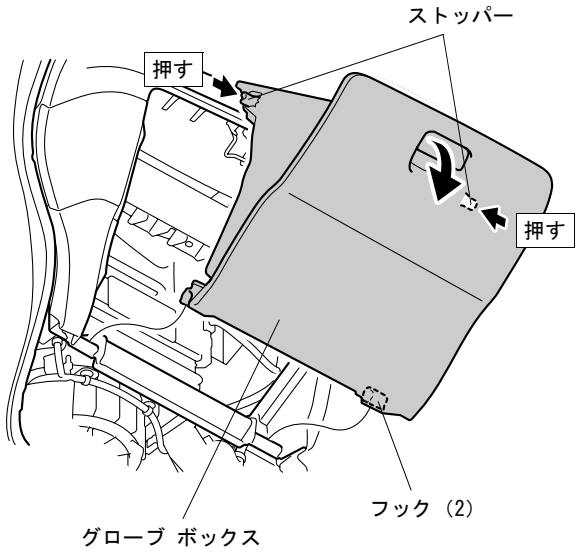

QA90102AX

12. 車両保護のため粘着テープを貼る。

アドバイス
・粘着テープは復元作業が終わるまではがさないこと。



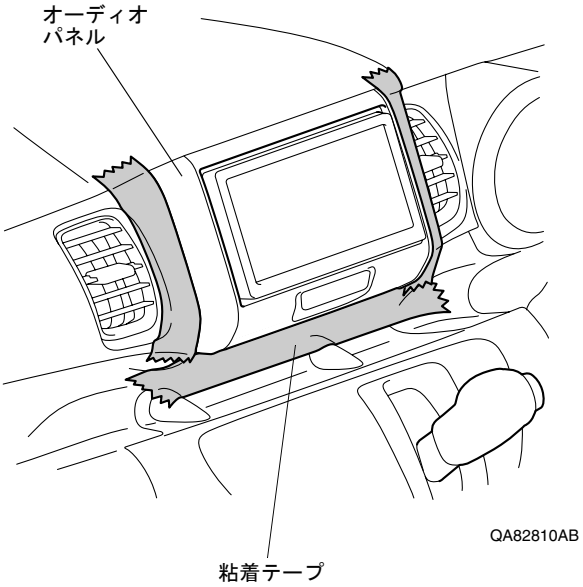

QA82810AB

13. オーディオ パネルを取り外す。

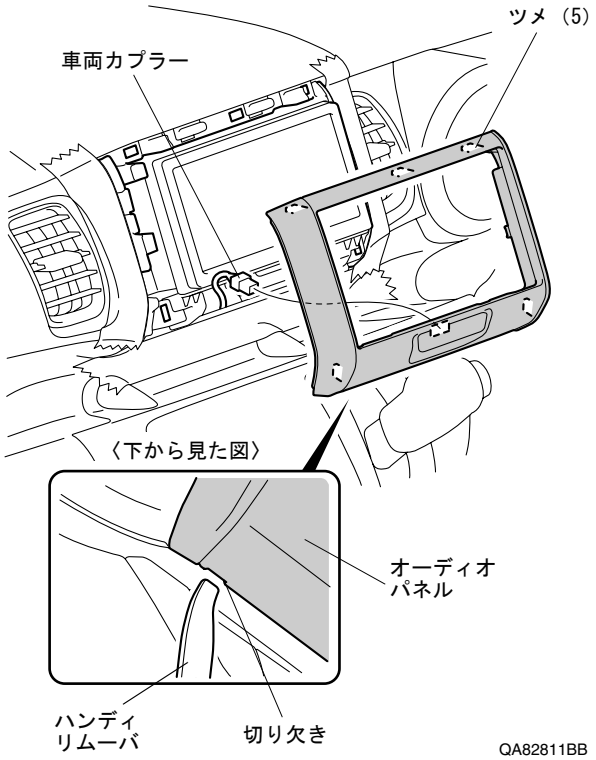

QA82811BB

・ギャザズ製ナビゲーション システム	
装着車	手順 14
非装着車	手順 15 へ

〈ギャザズ製ナビゲーション システム装着車〉

14. デュアルサイズ ナビ コンポを取り外す。

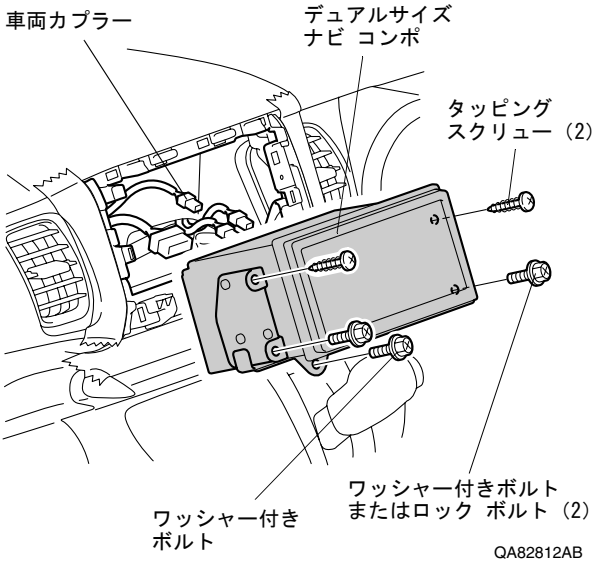

QA82812AB

・ ブザー ガイド タイプ	手順 15
・ 音声ガイド タイプ	手順 16 へ

〈ブザー ガイド タイプ〉

15. センター ロア カバーを取り外す。

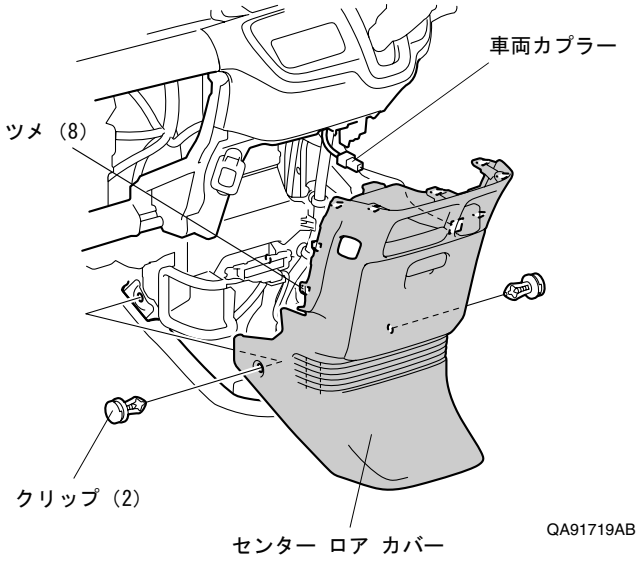

構成部品の加工

・ 音声ガイド タイプ	手順 16
・ ブザー ガイド タイプ	手順 17 へ

〈音声ガイド タイプ〉

16. エプト シーラーを切り分ける。

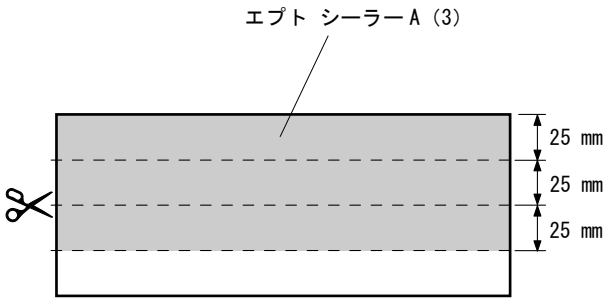

手順 18 へ

〈ブザー ガイド タイプ〉

17. エプト シーラーを切り分ける。

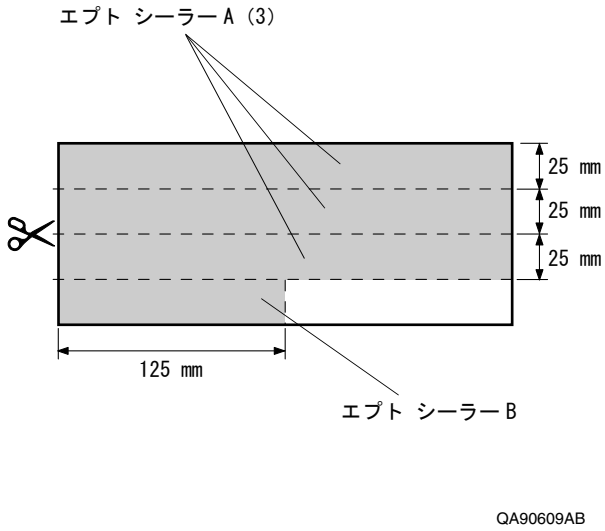

18. クッション テープを切り分ける。

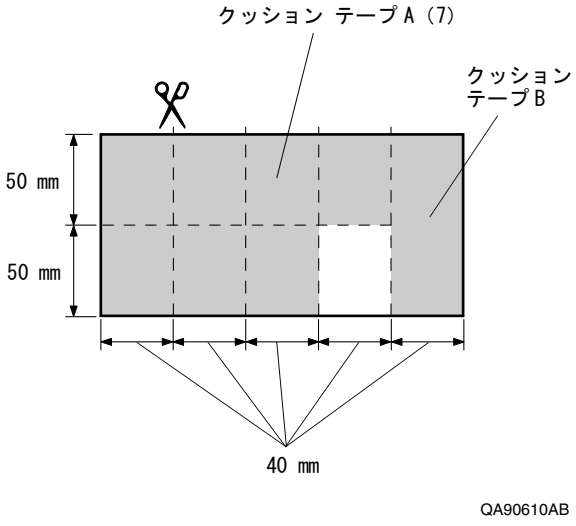

アンテナの取り付け

19. 両面テープ D を貼り付ける。

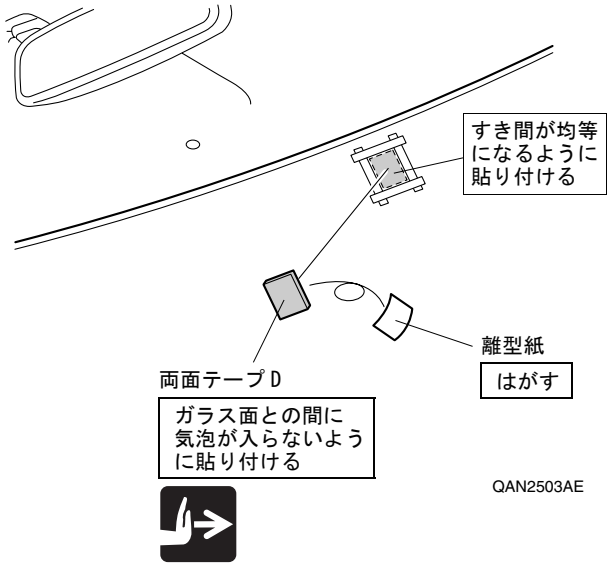

20. マスキング テープをはがす。
21. ガーニッシュを貼り付ける。

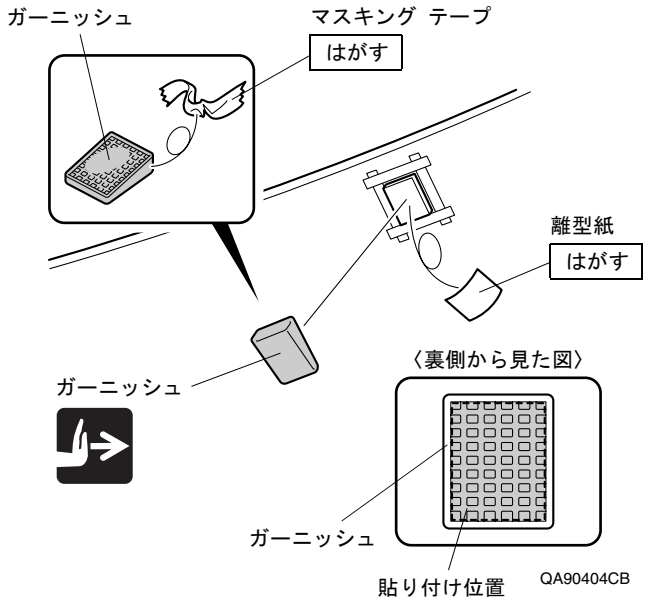

・ 音声ガイド タイプ	手順 22-25
・ ブザー ガイド タイプ	手順 26 へ

〈音声ガイド タイプ〉

22. ウレタン テープを巻き付ける。
23. アンテナのコードに印を付ける。

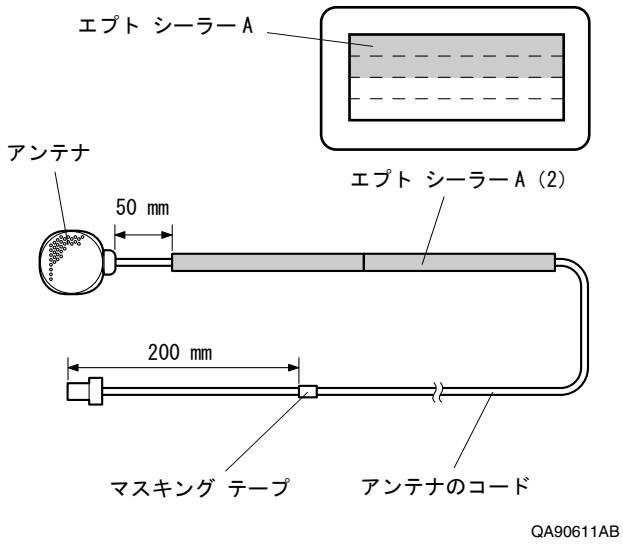

24. マスキング テープをはがす。
25. アンテナを貼り付ける。

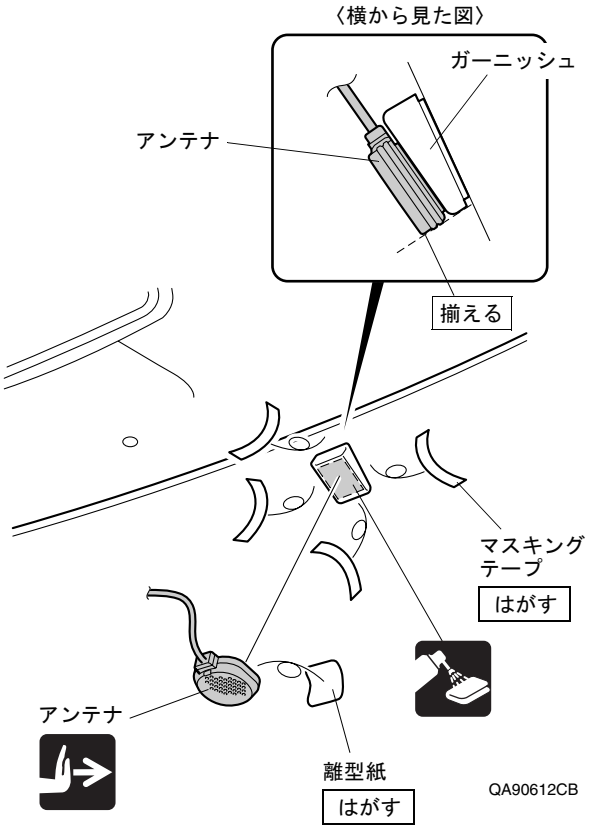

手順 30 へ

〈ブザー ガイド タイプ〉

26. ウレタン テープを巻き付ける。
27. アンテナのコードに印を付ける。

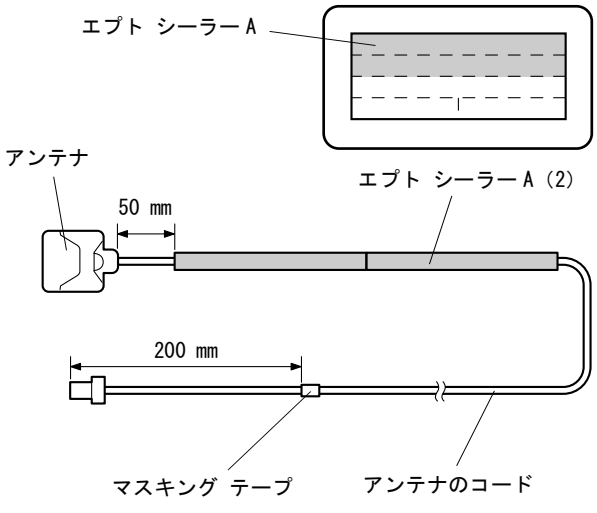

28. マスキング テープをはがす。
29. アンテナを貼り付ける。

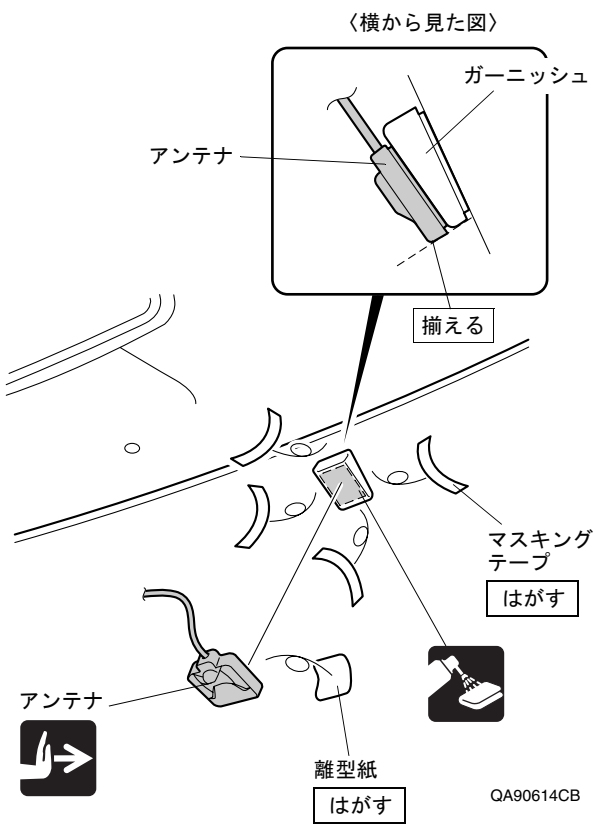

30. アンテナのコードを押し込む。

アドバイス
・ ルーフ ライニングに折り目がつかないように注意して作業すること。 ・ フィルム アンテナ装着車は，ピックアップ端子を損傷しないように押し込むこと。

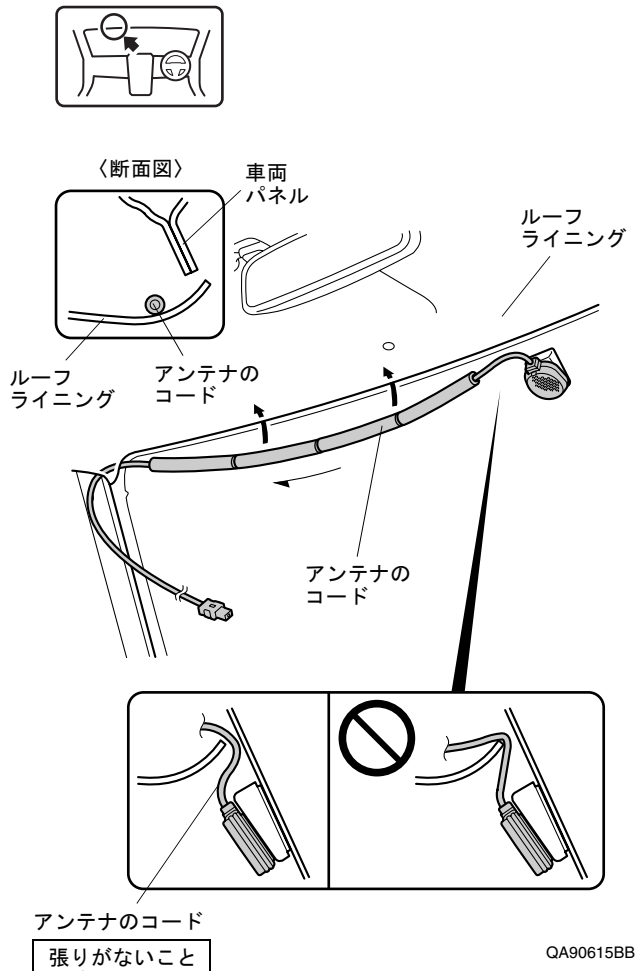

31. アンテナのコードを固定する。

アドバイス
・ クリップの穴をふさがないように固定すること。

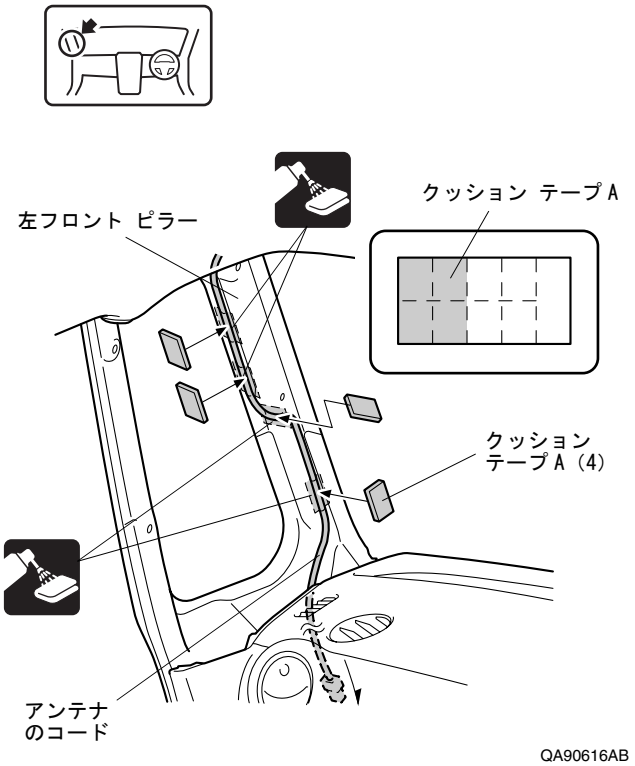

32. アンテナのコードに印を付ける。
33. アンテナのコードを引き出す。
34. エプト シーラー A を巻き付ける。

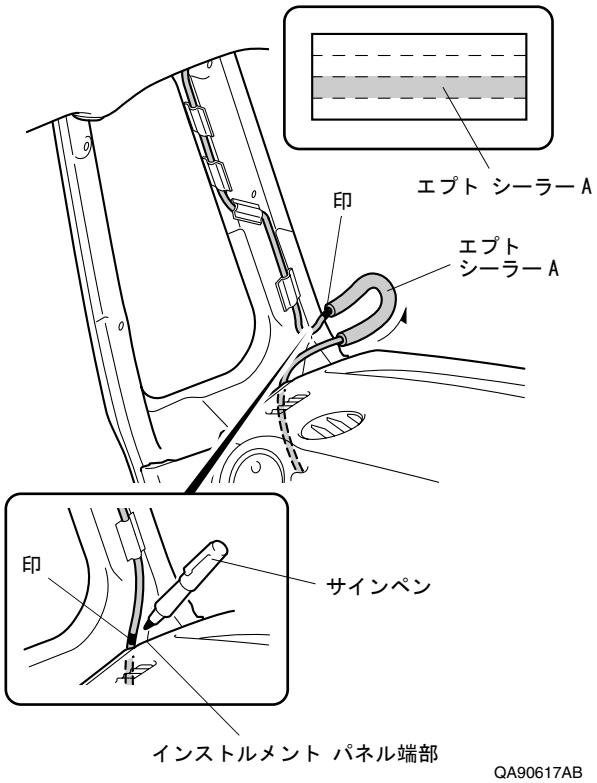

35. アンテナのコードを固定する。

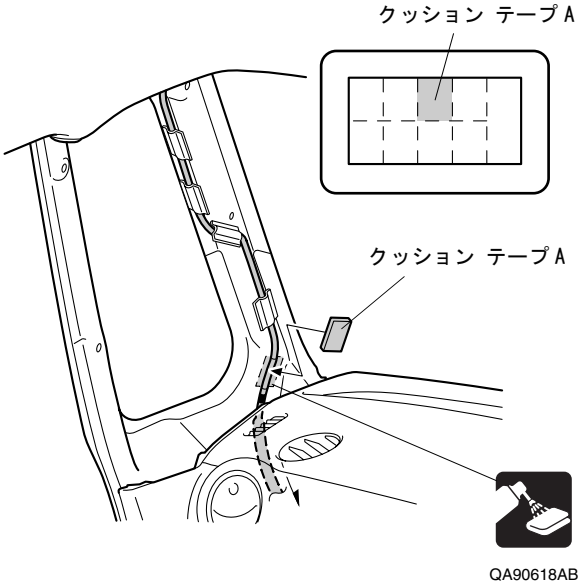

QA90618AB

36. アンテナのコードを固定する。



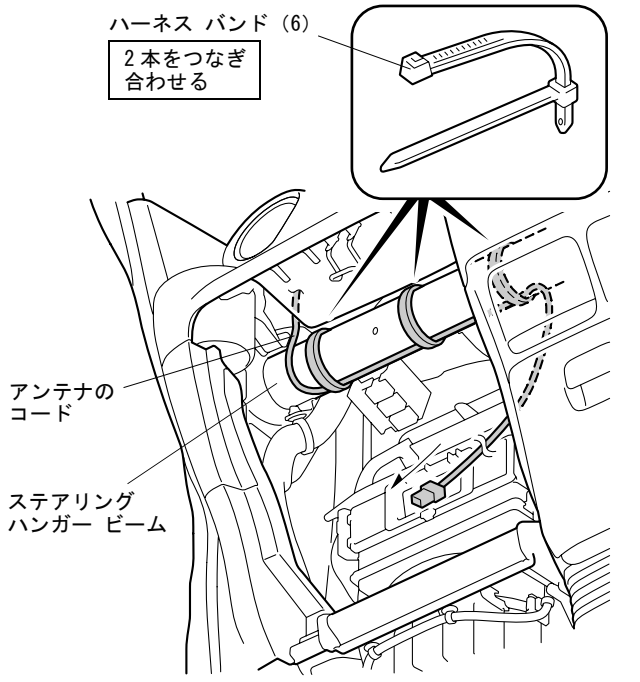

QA90703CB

37. アンテナのコードを仮固定する。



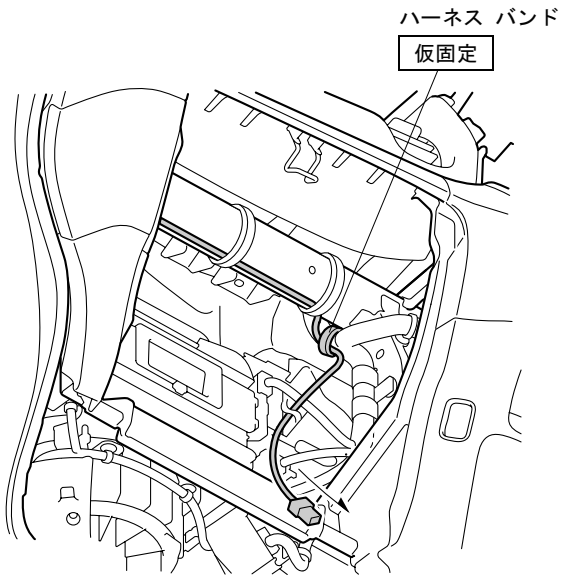

QA90704BB

・ 音声ガイド タイプ	手順 38-39
・ ブザー ガイド タイプ	手順 40 へ

〈音声ガイド タイプ〉

38. アンテナのコードを仮固定する。

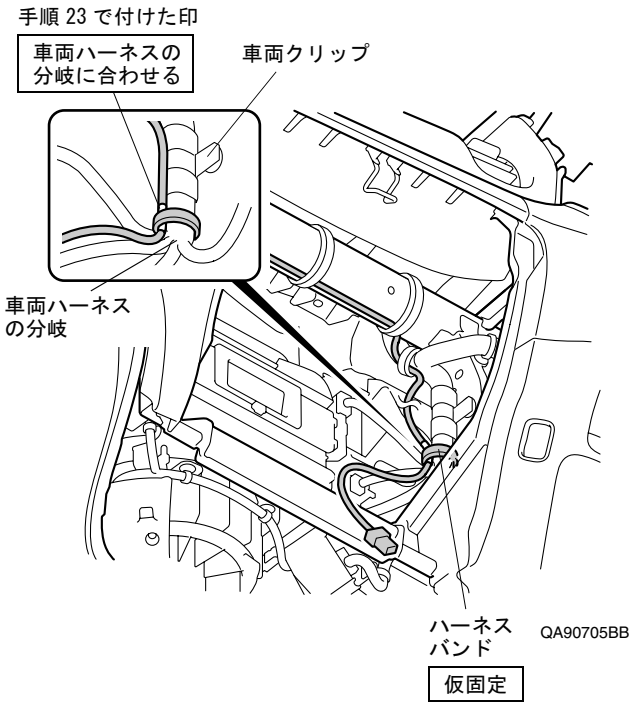

QA90705BB

39. アンテナのコードを仮固定する。

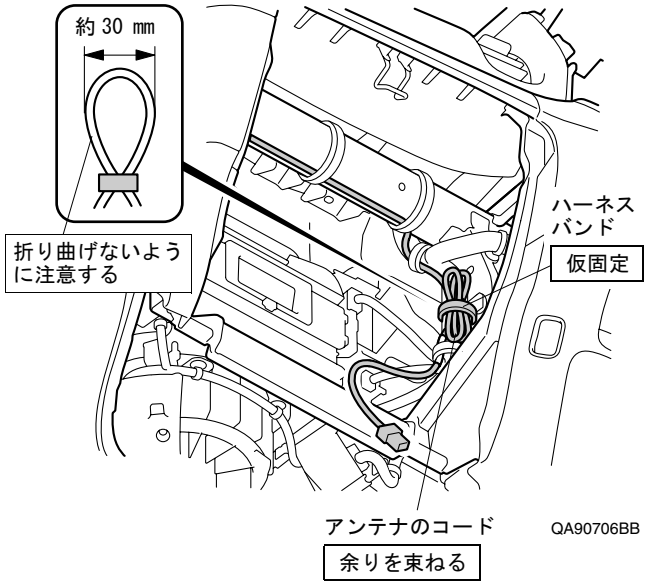

手順 42 へ

〈ブザー ガイド タイプ〉

40. アンテナのコードを仮固定する。

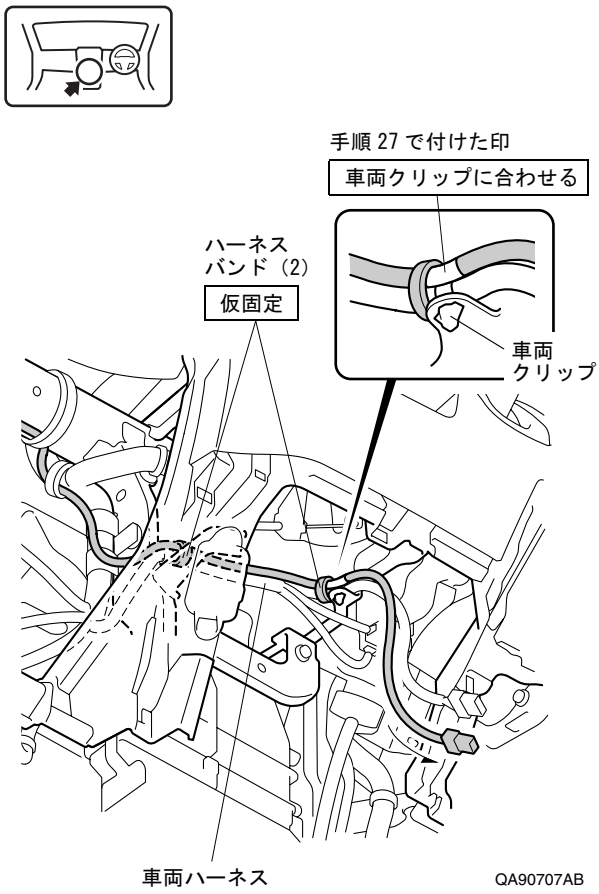

41. アンテナのコードを仮固定する。

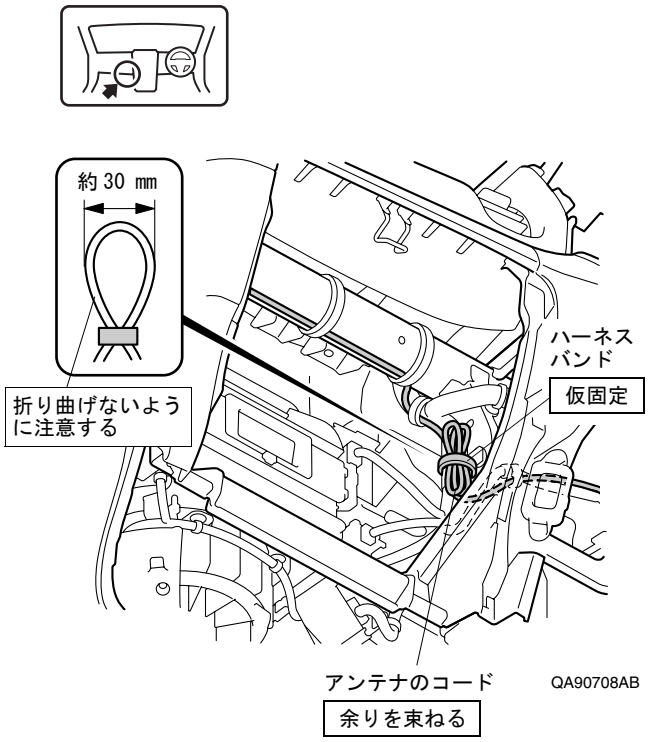

ハーネスの通線

42. クッション テープ B を巻き付ける。

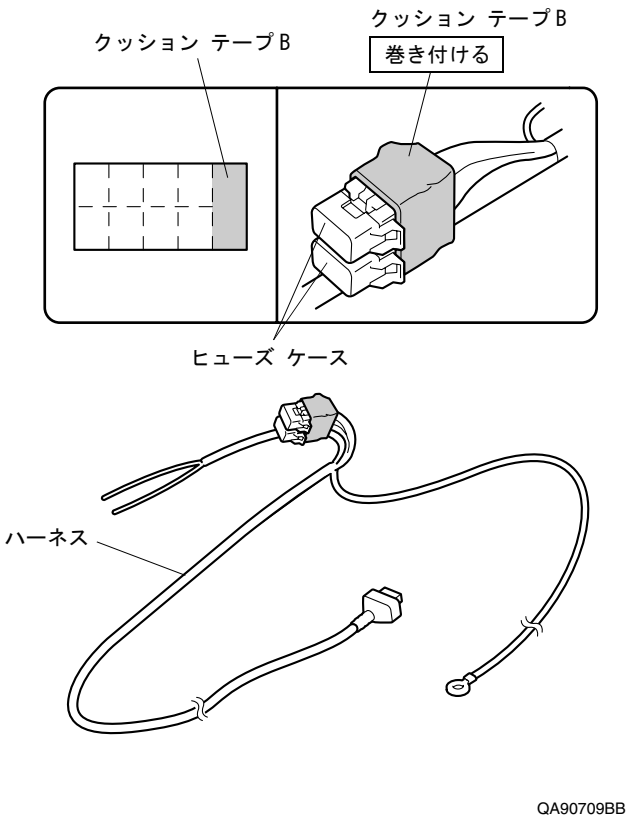

43. ハーネスを通線する。



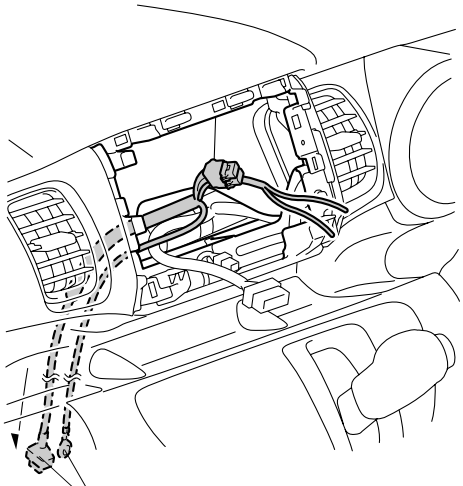

44. ハーネスを固定する。

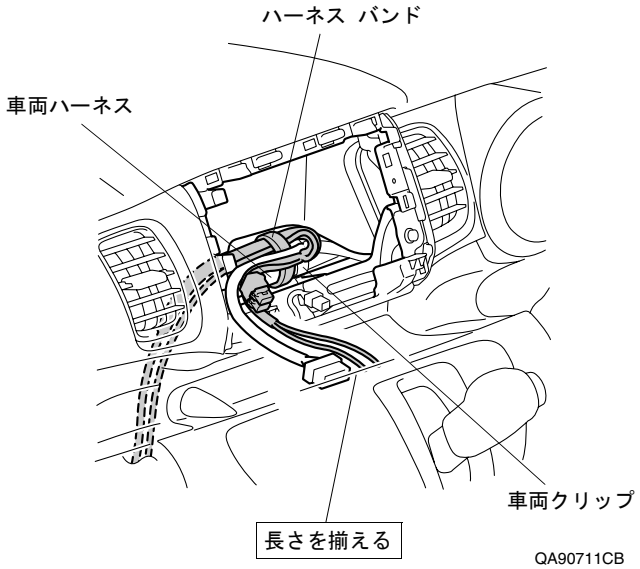

45. ハーネスのコードを接続する。

アドバイス

・ コードの接続位置を間違えないように注意すること。

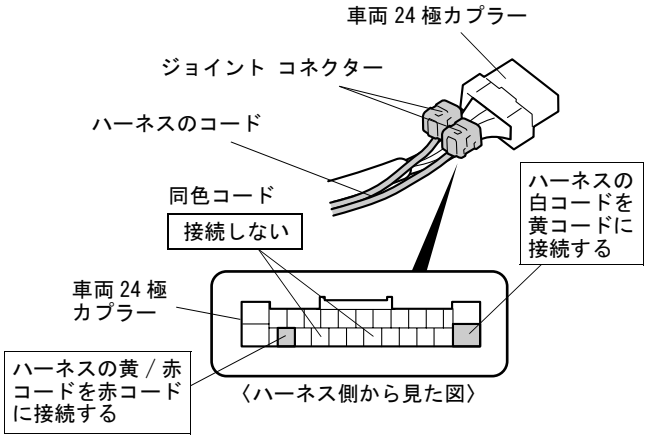

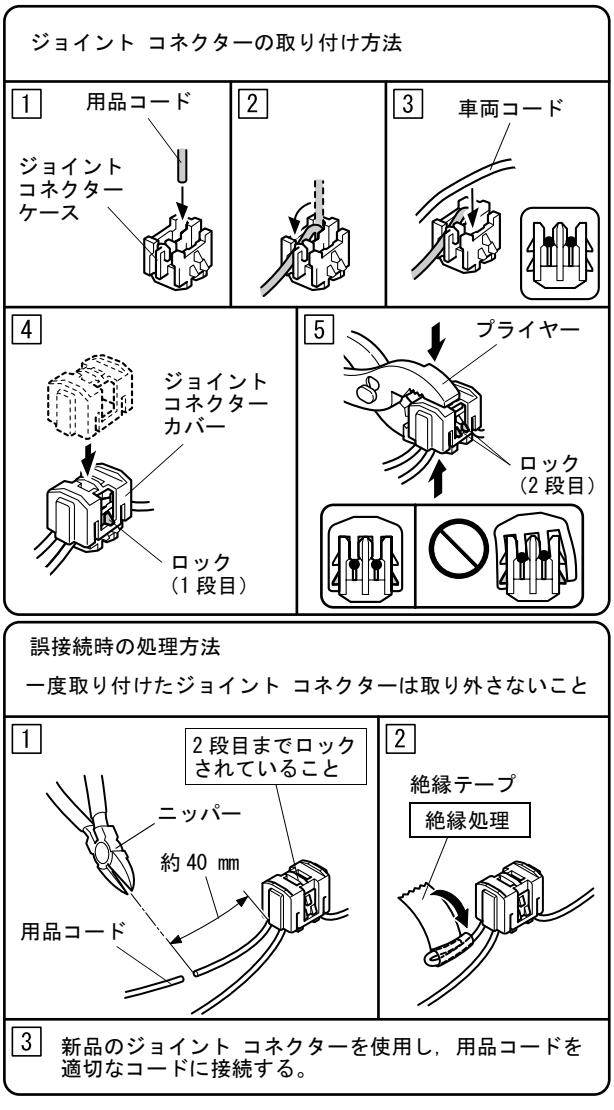

46. ハーネスのコードを固定する。
47. クッション テープ A を巻き付ける。

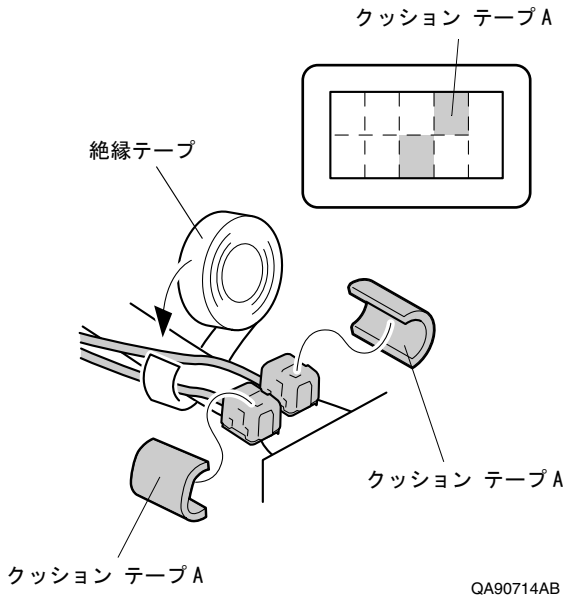

48. ハーネスのアース端子を固定する。

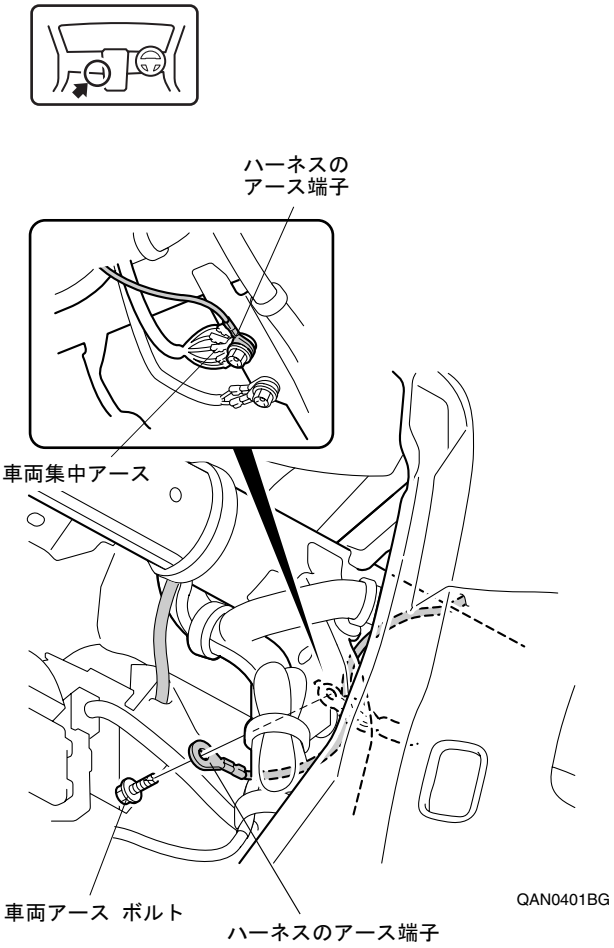

49. ハーネスを固定する。

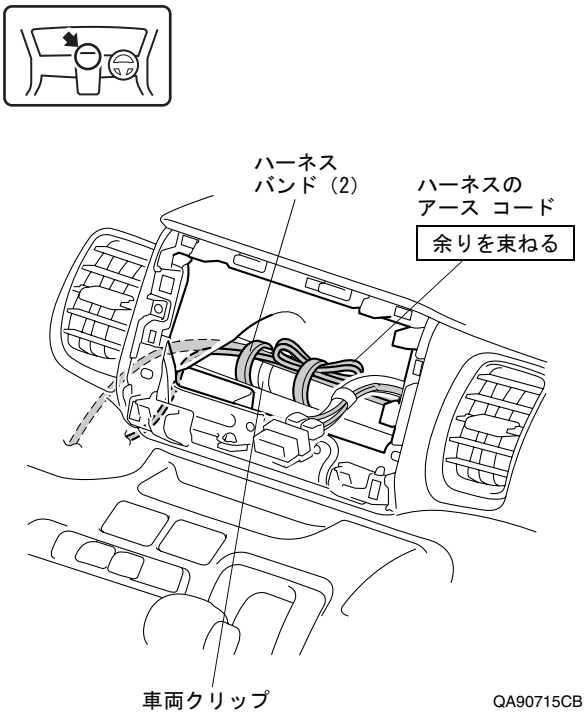

50. ハーネスを固定する。

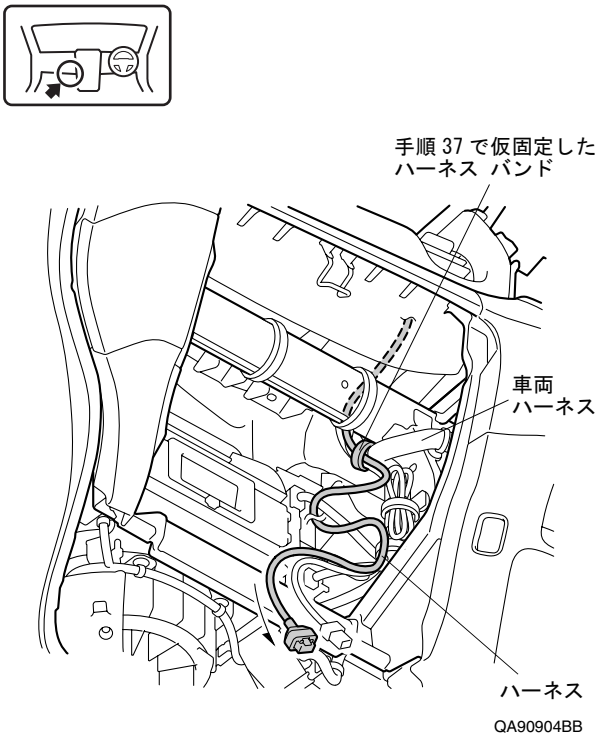

・ 音声ガイド タイプ	手順 51-52
・ ブザー ガイド タイプ	手順 53 へ

〈音声ガイド タイプ〉

51. ハーネスを固定する。

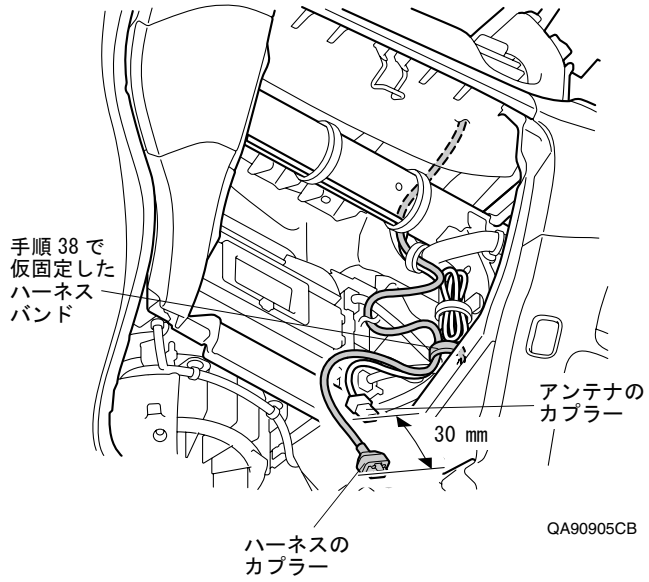

52. ハーネスを固定する。

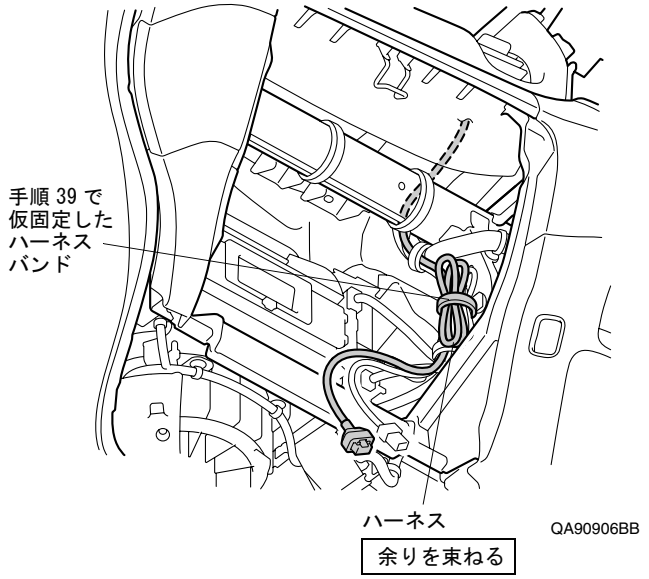

手順 56 へ

〈ブザー ガイド タイプ〉

53. ハーネスを固定する。



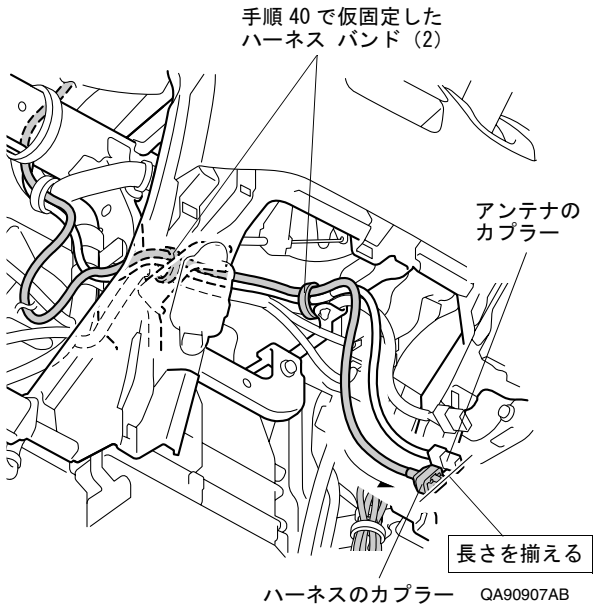

54. エプト シーラー B を巻き付ける。

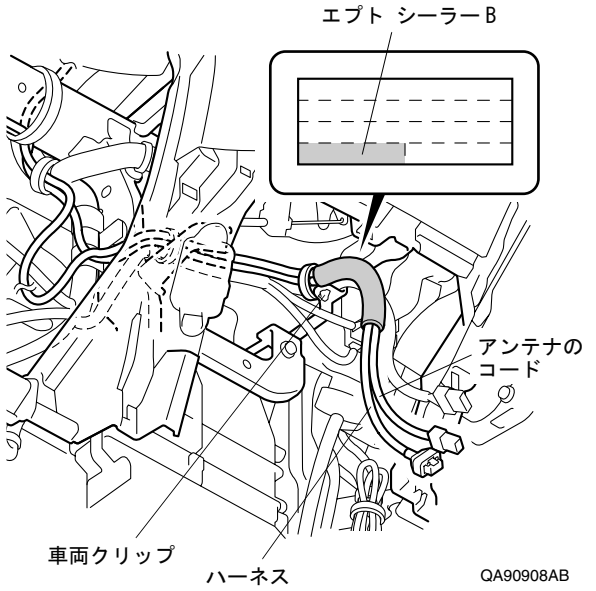

55. ハーネスを固定する。

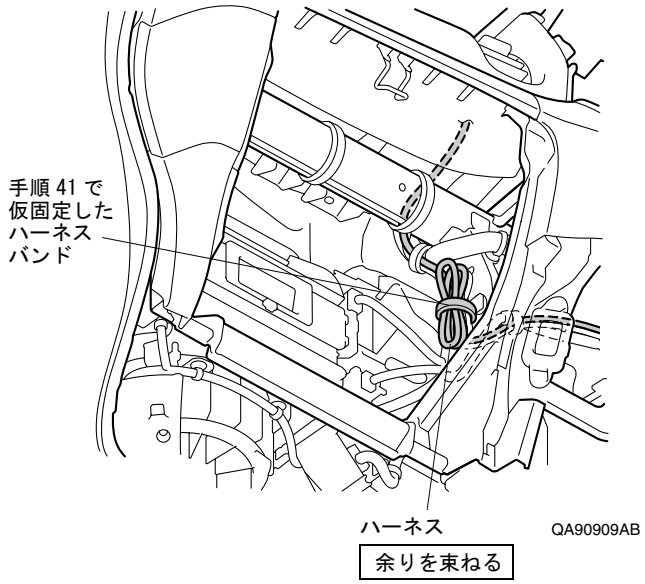

ユニットの取り付け

・ 音声ガイド タイプ	手順 56-64
・ ブザー ガイド タイプ	手順 65 へ

〈音声ガイド タイプ〉

56. リブを切り取る。

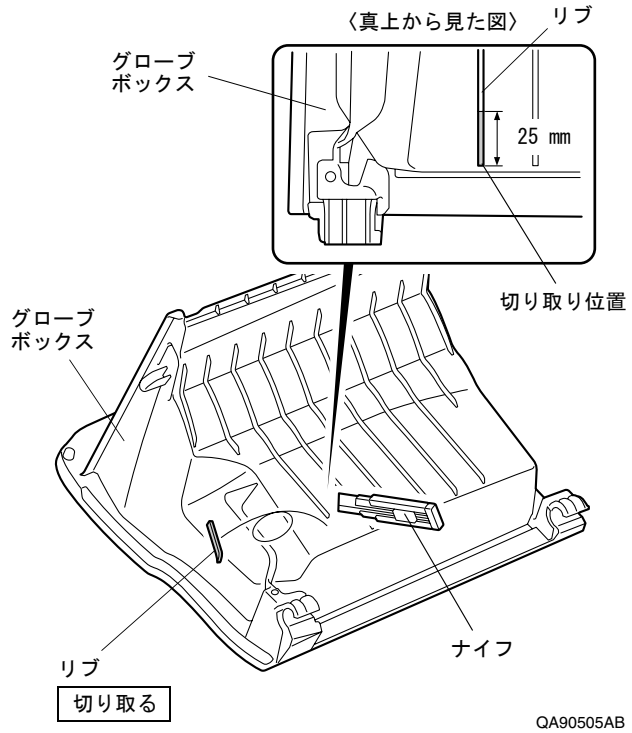

57. グローブ ボックスに印を付ける。

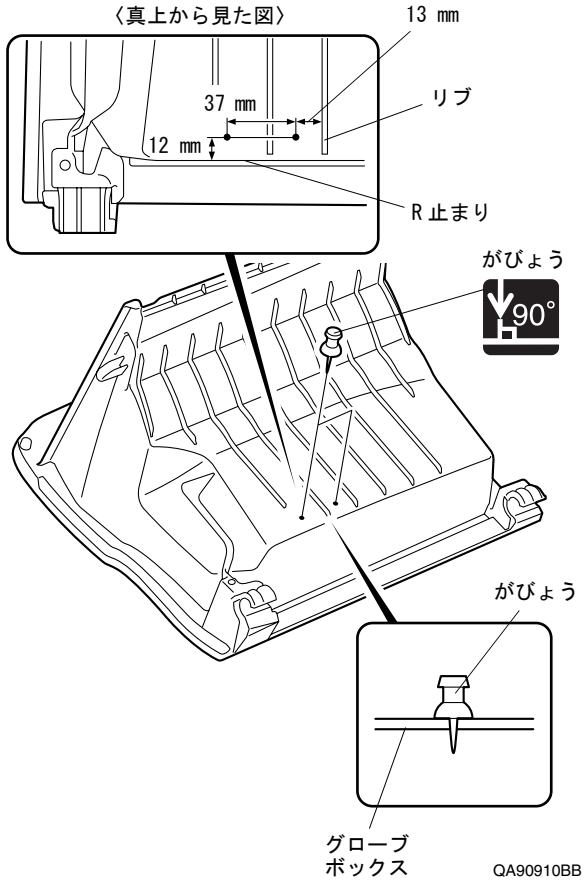

58. グローブ ボックスに穴をあける。

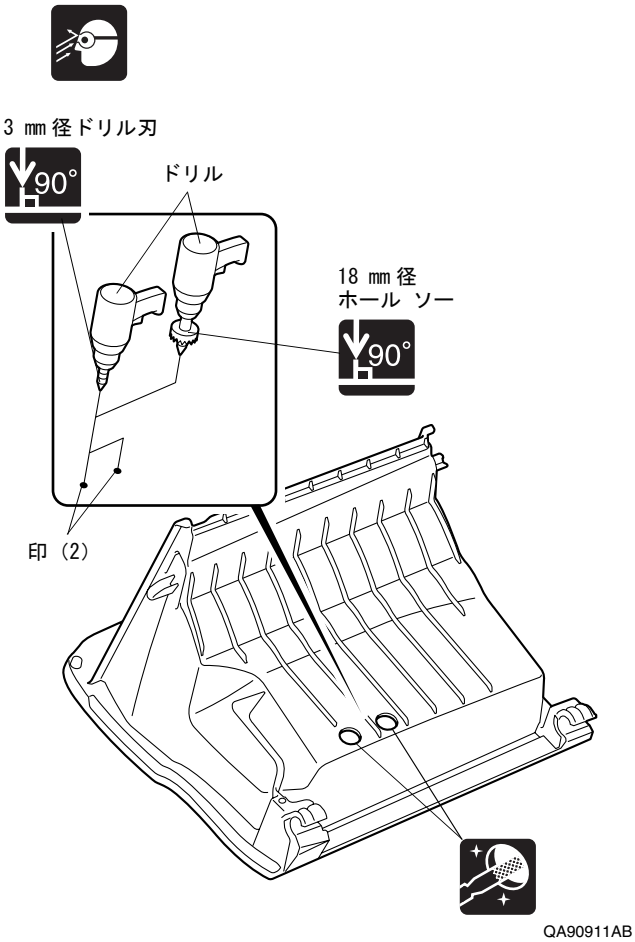

59. ハーネスとアンテナのコードを通線する。

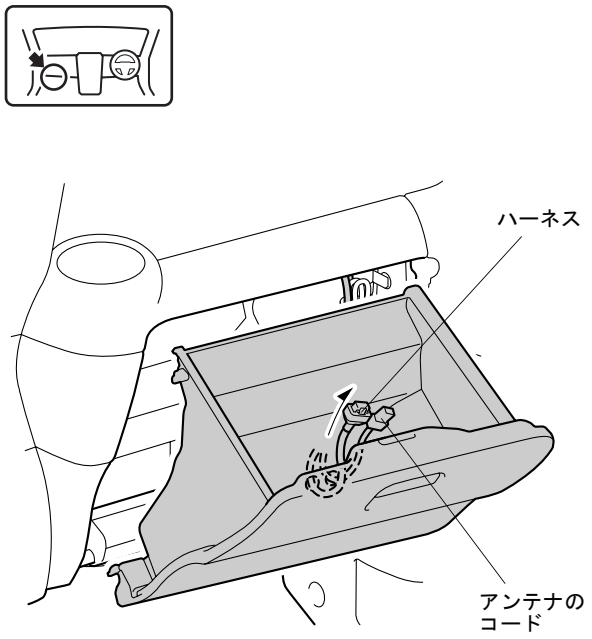

QA90912AB

60. グロメットを取り付ける。

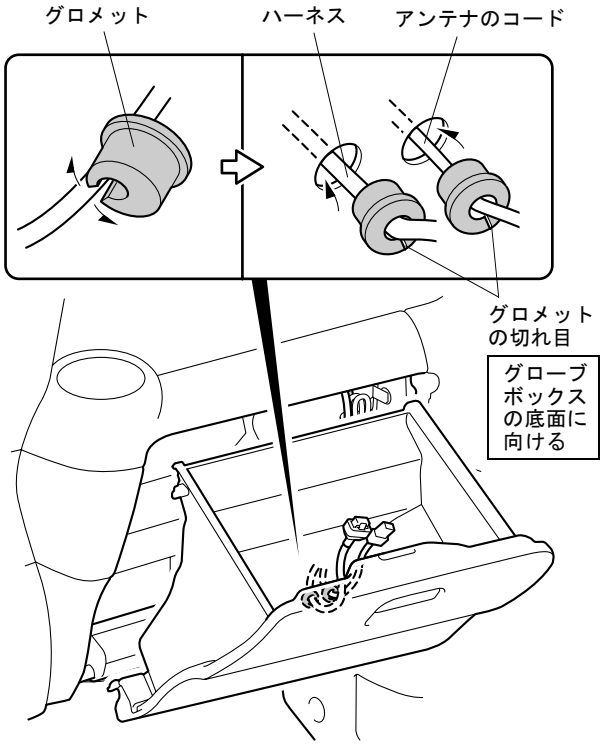

QA90913AB

61. ブラケットを取り付ける。

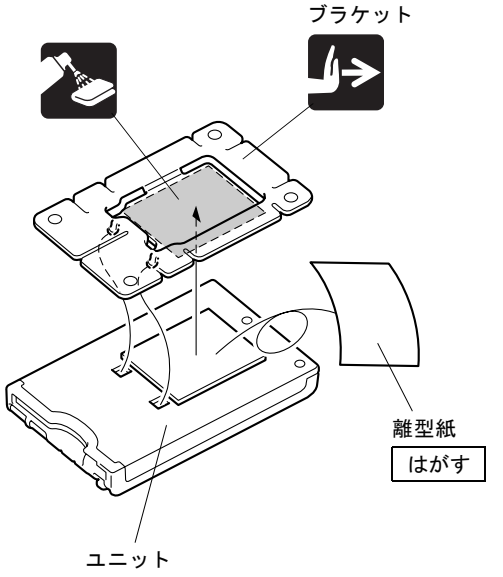

QA90914AB

62. ハーネスのカプラーとアンテナのカプラーを接続する。

アドバイス
・ 接続後，確実にロックされていることを確認すること。

63. ユニットを取り付ける。
64. グローブ ボックスを元通りに取り付ける。

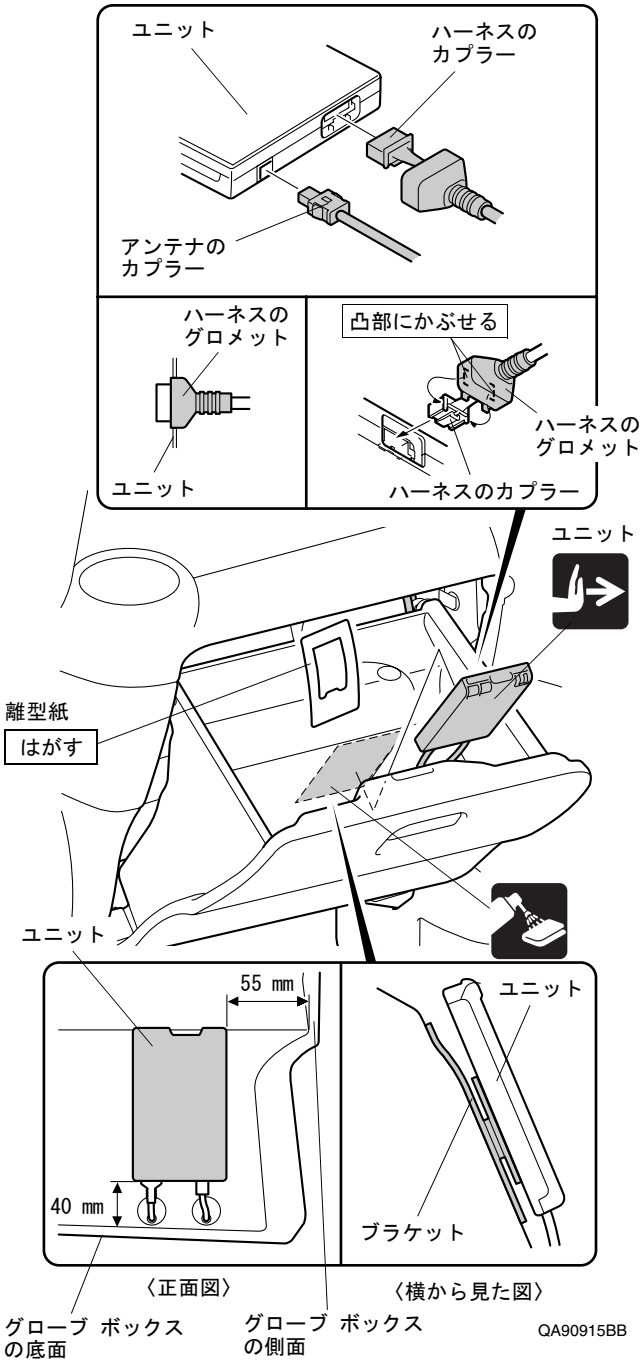

手順 82 へ

〈ブザー ガイド タイプ〉

65. ポケットを取り外す。

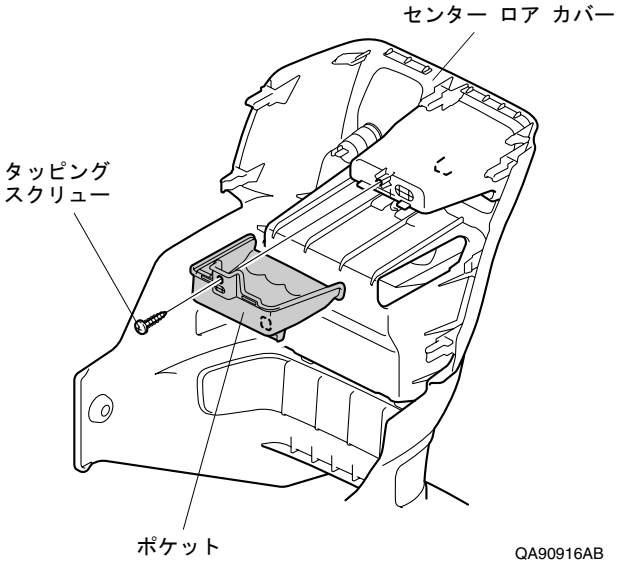

66. ポケットに印を付ける。

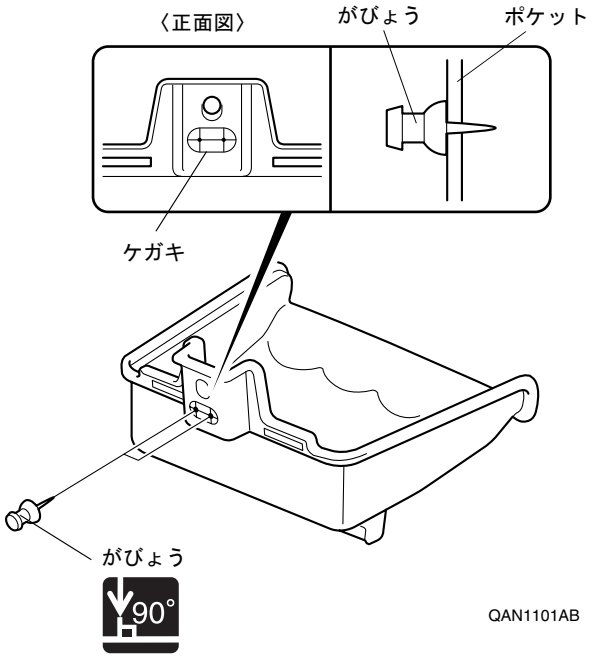

67. ポケットに穴をあける。

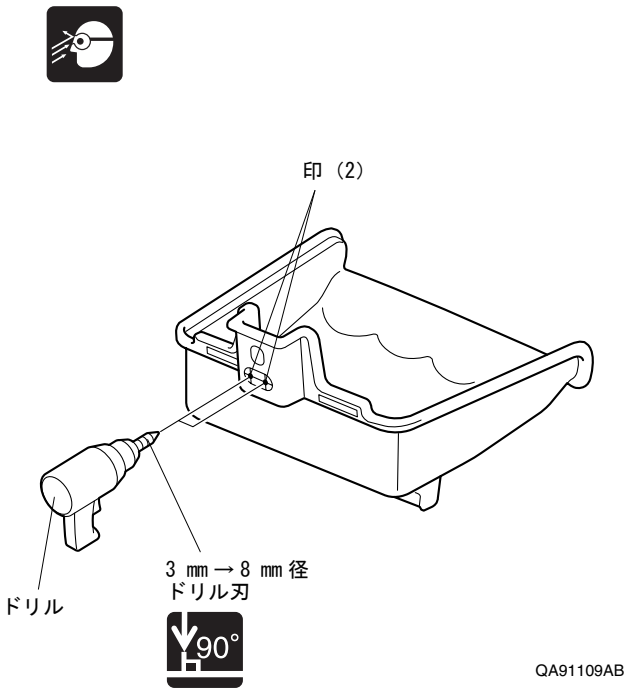

68. ポケットを切り取る。

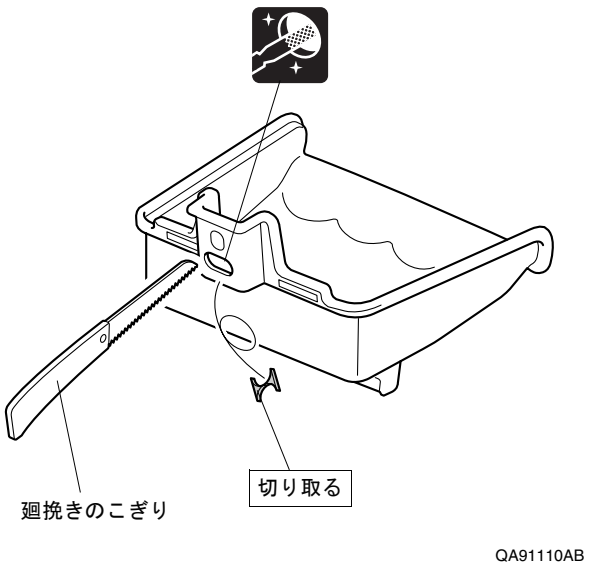

69. センター ロア カバーに印を付ける。

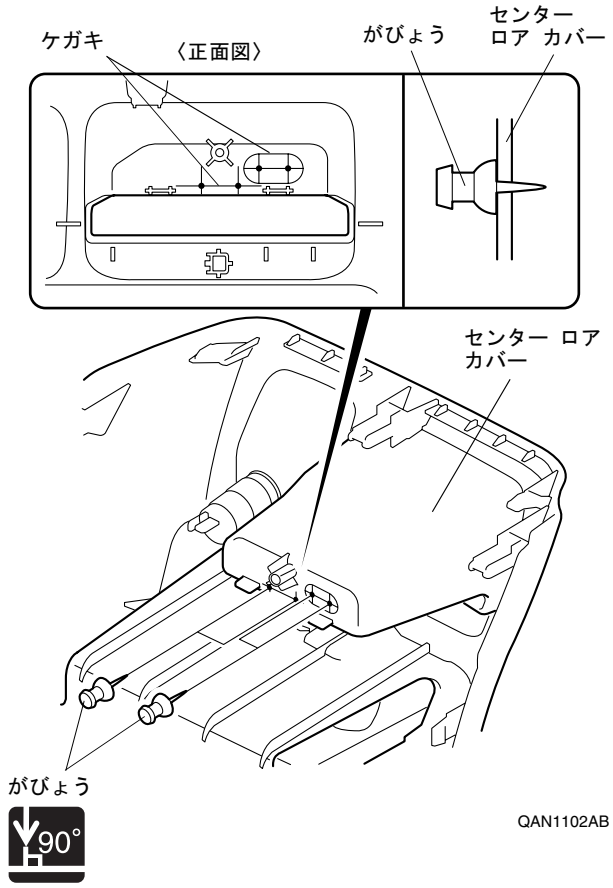

70. センター ロア カバーに穴をあける。

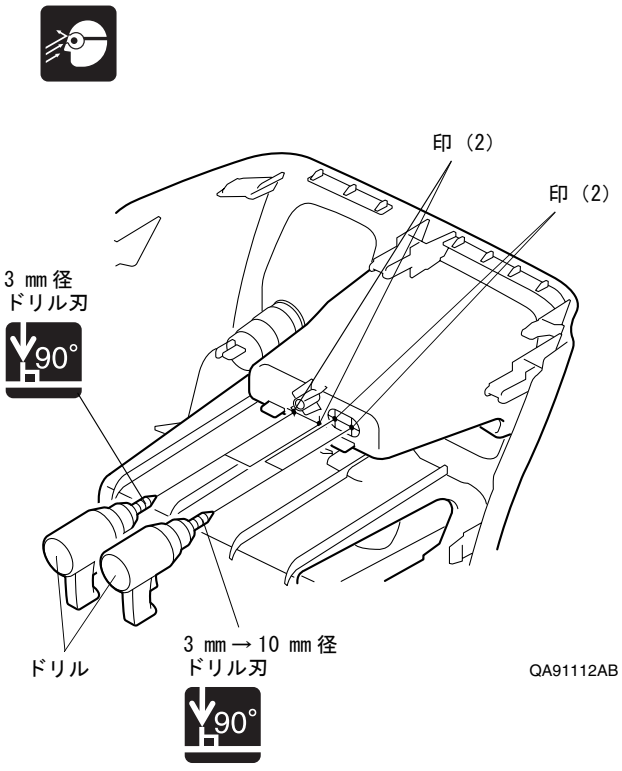

71. センター ロア カバーを切り取る。

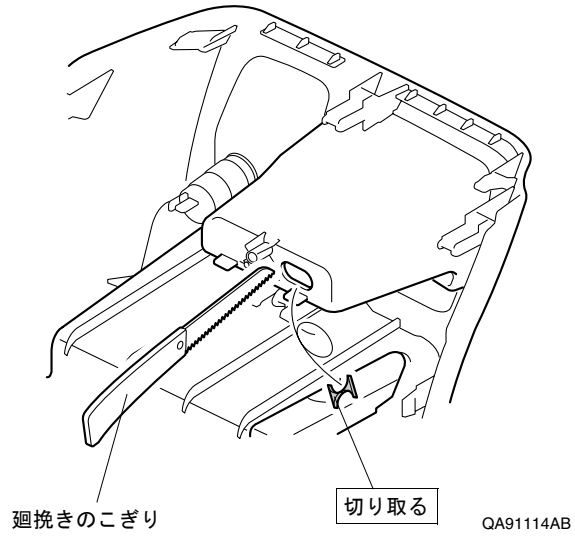

72. センター ロア カバーに穴をあける。

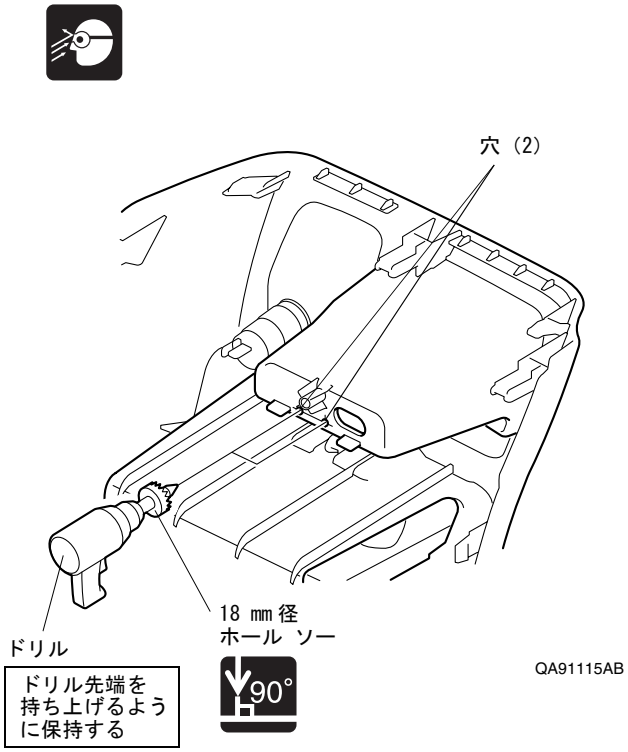

73. センター ロア カバーを切り取る。

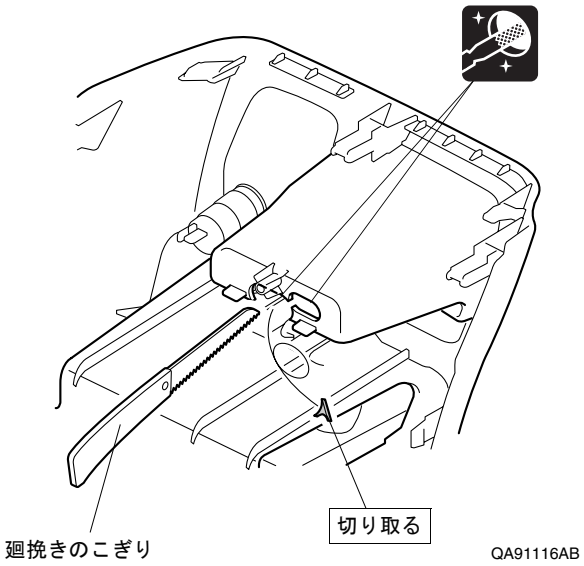

74. ハーネスを通線する。

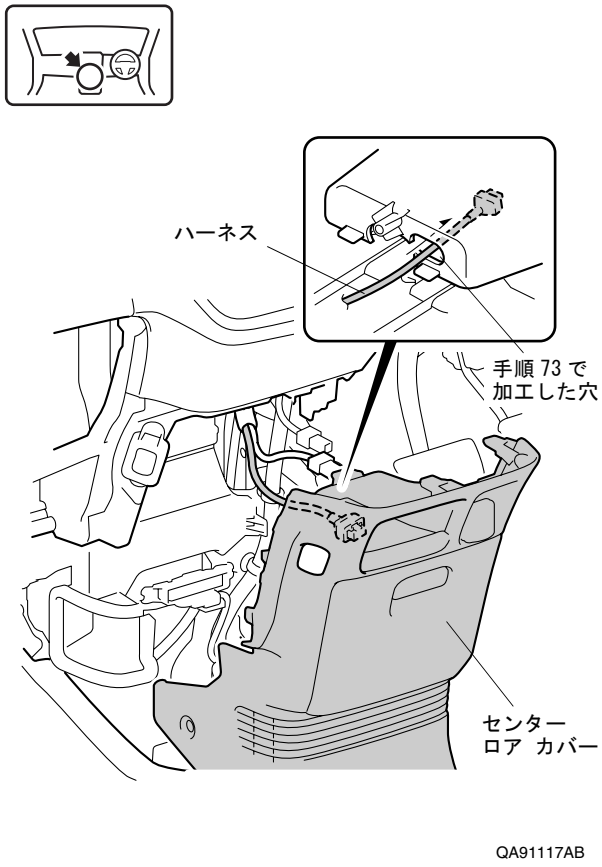

75. アンテナのコードを通線する。
76. ポケットを元通りに取り付ける。

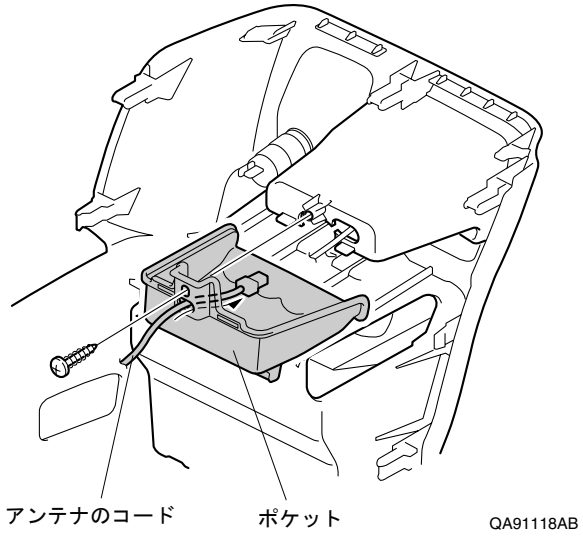

77. 両面テープ B と両面テープ C を貼り付ける。

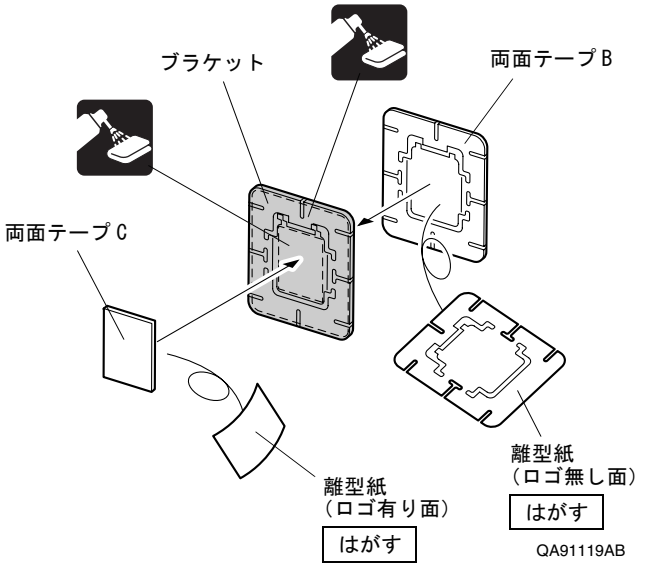

78. ブラケットを取り付ける。

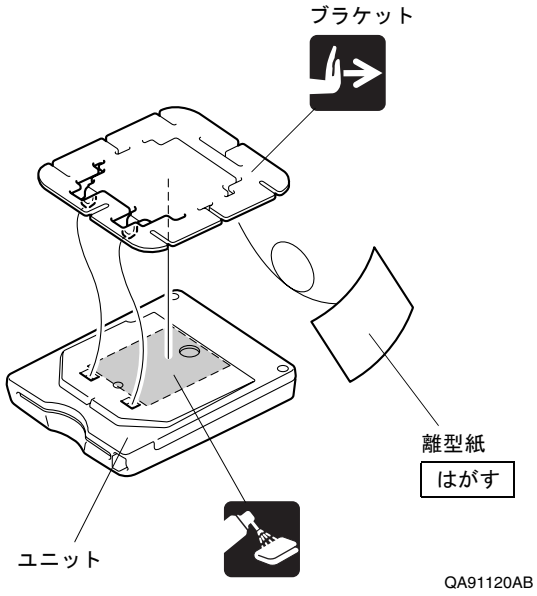

79. ハーネスのカプラーとアンテナのカプラーを接続する。

アドバイス
・ 接続後，確実にロックされていることを確認すること。

80. ユニットを取り付ける。
81. センター ロア カバーを元通りに取り付ける。

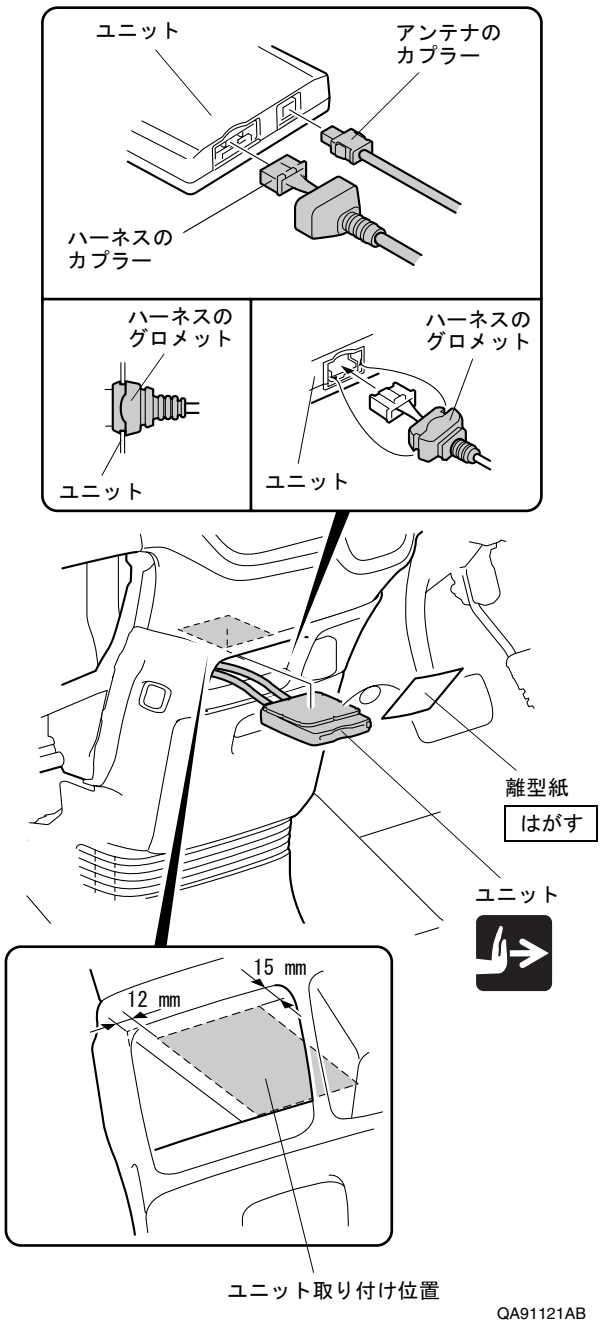

QA91121AB

取り付け確認

82. 配線や取り付けに異常がないことを確認する。

アドバイス
・ ハーネスに無理な押し込み，引っ張り，噛み込み等がないことを確認すること。 ・ クランプおよびバンド等の外れや，締め付け忘れがないか確認すること。

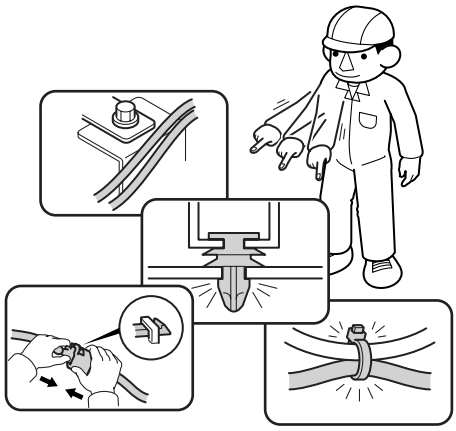

Q060706BM

作動確認

83. バッテリーのマイナス（−）端子を接続する。

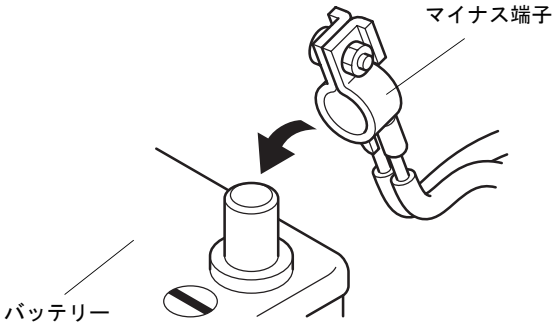

Q060702AM

・ 音声ガイド タイプ	手順 84-86
・ ブザー ガイド タイプ	手順 87 へ

〈音声ガイド タイプ〉

84. 取扱説明書に車載器管理番号シールが貼り付けてあるかを確認する。
85. セット アップ マニュアル（08E23-E34-B01-9S）を参照して設定等を行う。
86. 取扱説明書を参照して作動確認を行う。

「復元作業」へ

〈ブザー ガイド タイプ〉

87. 取扱説明書に車載器管理番号シールを貼り付ける。
88. セット アップ マニュアル（08E23-E34-A00-9S）を参照して設定等を行う。
89. 取扱説明書を参照して作動確認を行う。

復元作業

90. 取り外した車両部品を元通りに取り付ける。

アドバイス

- カプラーを接続する場合，バッテリーのマイナス（−）端子を外すこと。
- 車両部品の損傷，ハーネスの噛み込み等がないよう十分注意すること。
- 浮き等のないようにクリップ，ツメ等を確実に取り付けること。
- サービス マニュアルを参照し，ドア オープニング シールにブチル シーラーを塗布すること。

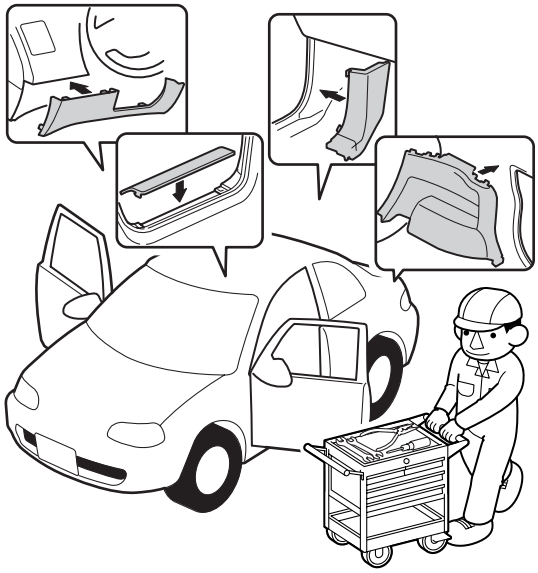

Q060703AM

〈フロント ピラー ガーニッシュの取り付け（サイド カーテン エアバッグ装備車）〉

91. フロント ピラー ガーニッシュとルーフ ライニングのラップ代を点検する。

アドバイス
・ ラップ代は，サービス マニュアルを参照して点検，調整すること。

92. フロント ピラー ガーニッシュのクリップを交換する。

アドバイス
・ グロメットがピンの先端寄りに突き当たっていること。

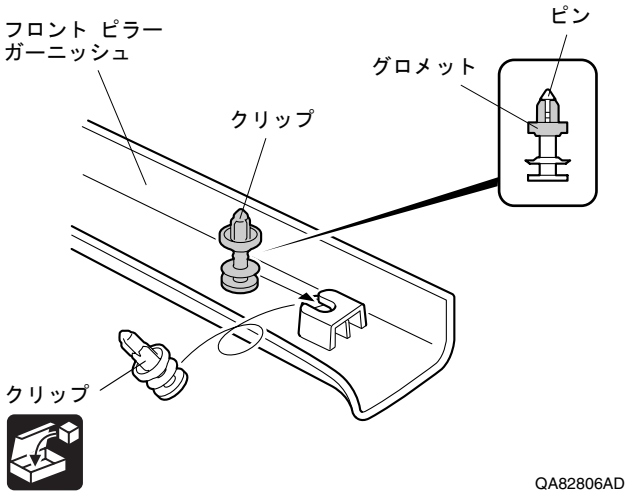

QA82806AD

93. フロント ピラー ガーニッシュを取り付ける。

アドバイス
・ クリップによるエアバッグの噛み込みがないことを確認すること。 ・ フロント ピラー ガーニッシュを押し過ぎないこと。

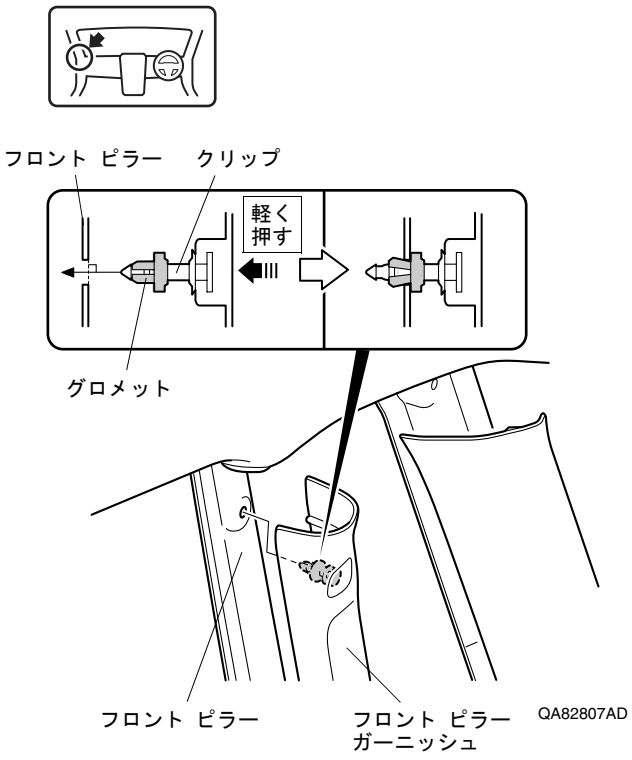

QA82807AD

94. 電装アクセサリーおよび電装システムが正常に作動することを確認する。

95. 各機器のメモリーやつまみの位置を取り付け前の状態に戻す。

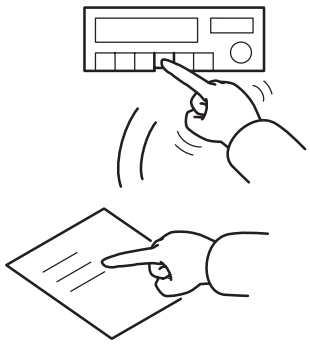

Q060704AM

メンテナンス

ヒューズの場所

- 2A ヒューズは,「取り付け概要図」を参照する。

お客様に以下のものをお渡しください

- 取扱説明書